Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálelo en la PC.
2. Conecte el dispositivo a su PC con un cable USB. Samsung Kies se iniciará automáticamente. Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

SAMSUNG

Samsung GALAXY Note

GT-N7000

manual del usuario

Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsung.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no se hará responsable por problemas de rendimiento e incompatibilidades provocadas por configuraciones de registro editadas o software del sistema operativo modificado. El intento de personalizar el sistema operativo podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.

- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y otros contenidos suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (indica que debe "consultar la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Acerca del teléfono** (representa **Config.**, seguido de **Acerca del teléfono**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [▤] (representa la tecla Menú)

Derechos de autor

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial de DivX Certified® que reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

DivX Certified® para reproducir DivX® video de hasta HD 720p, incluyendo contenido premium

ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir videos adquiridos de DivX bajo demanda (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite vod.divx.com para obtener más información acerca de cómo completar su registro.

Contenido

Armado 10

Desembalaje 10
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería 10
Carga de la batería 12
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 15

Cómo comenzar 18

Encendido y apagado del dispositivo 18
Presentación del dispositivo 19
Uso del puntero S y la pantalla táctil 23
Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 25
Presentación de la pantalla de inicio 25
Acceder a las aplicaciones 27
Personalizar su dispositivo 30
Escritura de texto 35
Descarga de aplicaciones de Android Market 38
Descarga de archivos de la web 39
Sincronización de datos 40

Uso de las funciones especiales 42

Aprender las acciones básicas del puntero S 42
Aprender las acciones avanzadas del puntero S 43
Aprender movimientos 44
Uso del modo manuscrito 48
Uso de Nota S 53
Uso del panel de notas rápidas 56
Uso de Planificador S 57
Uso de la conversación de voz 60

Comunicación 62
Llamadas 62
Mensajería 68
Google Mail 71
Correo 73
Talk 75
Social Hub 76

Entretenimiento 77
Cámara 77
Videos 88
Galería 89
Editor de imágenes 92
Editor de video 93
Música 96
Radio FM 99

Información personal 102
Contactos 102
Planificador S 107
Nota S 110
Grabadora de voz 113

Web 114
Internet 114
Mapas 118
Latitud 119
Sitios 120
Navegación 120
YouTube 121

Samsung Apps 123
Market 123
Readers Hub 124
Noticias & Clima 124

Conectividad 126

Bluetooth 126
Wi-Fi 128
Wi-Fi Directo 130
AllShare 131
Compartir redes móviles 134
GPS 135
Conexiones a PC 136
Conexiones VPN 139

Herramientas 141

Reloj 141
Calculadora 144
Descarga 145
Búsqueda de Google 145
Kies air 146
Mini diario 147
Mis archivos 148
Polaris Office 149
Herramientas de SIM 150
Administrador de tareas 151
Búsqueda por voz 151
Conversación de voz 152

Configuración 153
Acceso al menú Configuración 153
Conexiones inalámbricas y red 153
Llamadas 155
Sonido 157
Pantalla 158
Ahorro de energía 159
Ubicación y seguridad 160
Aplicaciones 162
Cuentas y sincronización 163
Movimiento 163
Privacidad 164
Almacenamiento 164
Teclado e idioma 164
Entrada y salida de voz 167
Accesibilidad 169
Dock 170
Fecha y hora 170
Configuración del lápiz 170
Acerca del teléfono 170

Solución de problemas 171

Precauciones de seguridad 177

Índice 188

Armado

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Guía de inicio rápido

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con su dispositivo y los accesorios disponibles podrán variar según su región o proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales en su vendedor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,

1 Si el dispositivo está encendido, mantenga presionada la tecla de Encendido y seleccione **Apagar** → **Aceptar** para apagarlo.

2 Quite la cubierta trasera.

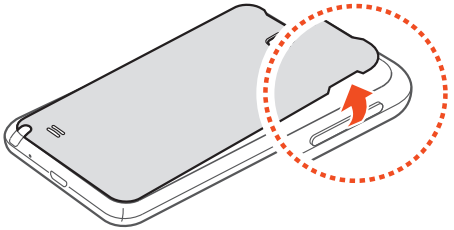

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

3 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

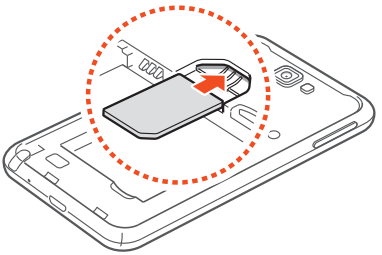

La antena se encuentra ubicada arriba en la parte trasera del dispositivo. No retire la cinta protectora que cubre la antena, ya que esto podría dañarla.

4 Inserte la batería.

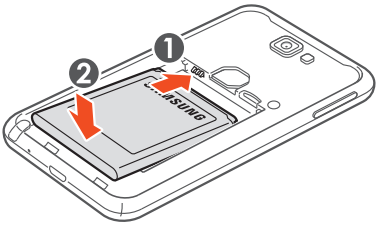

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

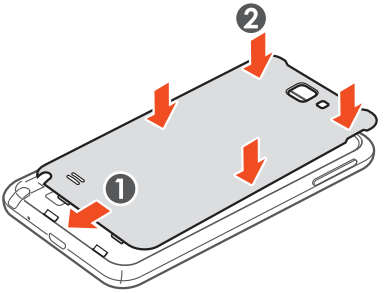

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el cargador suministrado o si lo conecta al PC con un cable USB.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no aprobados puede hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería aparecerá vacío. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el cargador está conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

› Cargar con un cargador

1 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

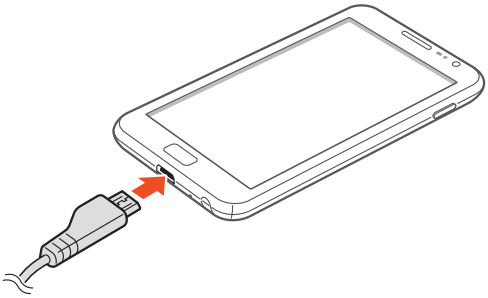

La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el extremo grande del cargador en una toma eléctrica.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la panalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cargador del disositivo y luego de la toma eléctrica.

No extraiga la batería antes de quitar el cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá desconectarlo de la toma eléctrica para interrumpir la alimentación. El cargador deberá permanecer cerca de la toma mientras esté en uso.

› Cargar con un cable USB

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1 Conecte un extremo (micro-USB) del cable USB en la toma multifuncional.

2 Conecte el otro extremo del cable USB en uno de los puertos USB del PC.

Según el tipo de cable USB que esté utilizando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cable USB del dispositivo y luego desconéctelo de la PC.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de las tarjetas de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecerá en la carpeta external_sd bajo la memoria interna.

1 Quite la cubierta trasera y la batería.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

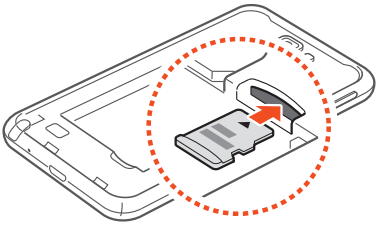

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

› Quitar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

1 En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Config.** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Aceptar**.

2 Quite la cubierta trasera y la batería.

3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.

4 Retire la tarjeta de memoria.

5 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

› Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Config.** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Aceptar** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Cómo comenzar

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender su dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido. Si está encendiendo el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar su dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido y luego seleccione **Apagar** → **Aceptar**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, elija el perfil Fuera de línea. Mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Perfil Fuera de línea**.

Presentación del dispositivo

› Disposición del dispositivo

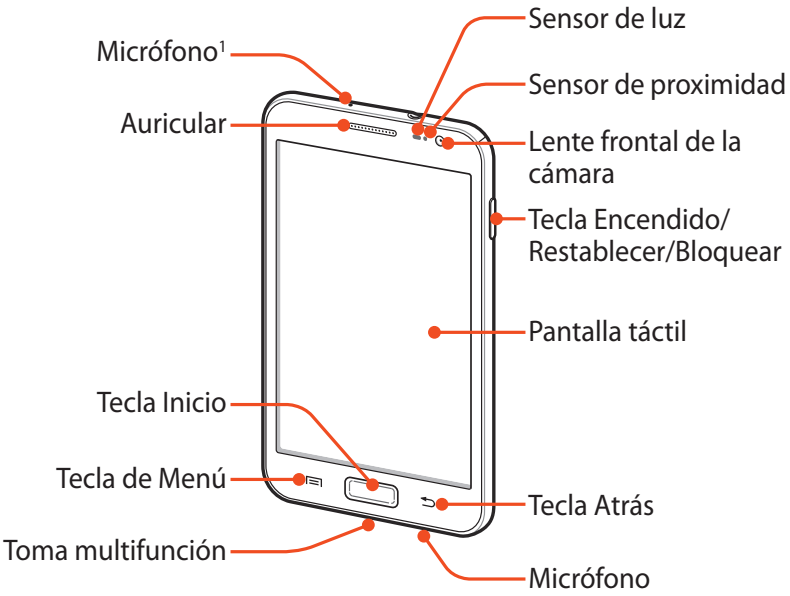

1. Activo sólo cuando utiliza la función del altavos o cuando graba videos.

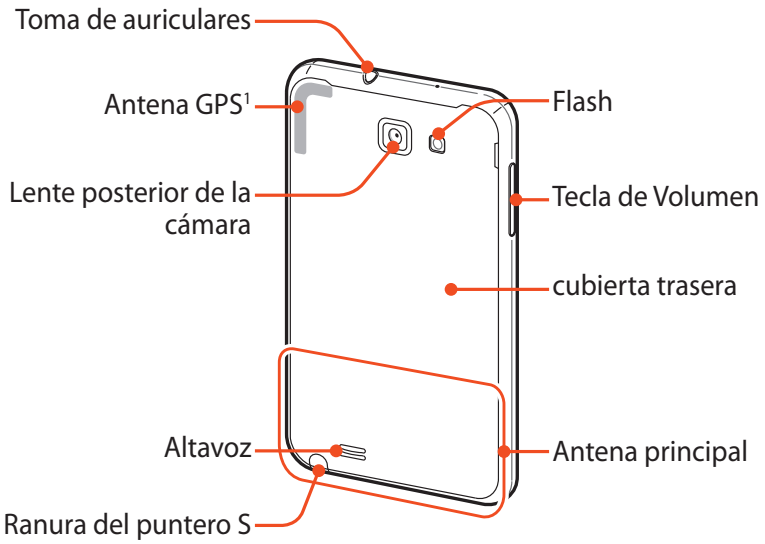

Teclas

Tecla	Función
Encendido/ Restablecer[2]/ Bloquear	Permite encender el dispositivo (manteniéndola presionada); acceder a los menús rápidos (manteniéndola presionada); restablecer el dispositivo (manteniéndola presionada durante 10 a 15 segundos); bloquear la pantalla táctil.
Menú	Permite abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla actual; en la pantalla de inicio, permite abrir la aplicación de búsqueda de Google (manteniéndola presionada); abrir la ventana de introducción de búsqueda mientras utiliza algunas aplicaciones (manteniéndola presionada).

1. No toque la antena ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones inalámbricas.
2. Si el dispositivo comete errores graves, se cuelga o se congela, es posible que deba restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

Tecla	Función
Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (manteniéndola presionada); iniciar la aplicación de Conversación de voz (presionándola dos veces).
Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	AllShare en curso
	WLAN abiertas disponibles
	WLAN conectada
	WLAN Directo conectado
	Función Bluetooth activada

Icono	Definición
	Auricular Bluetooth conectados
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Altavoz activado
	Llamada perdida
	Sincronizado con la web
	Cargando datos
	Descargando datos
	Desvío de llamadas activado
	Conectado con un PC
	Anclaje USB activado
	Punto de acceso WLAN activado
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma activada
	Notificaciones de eventos
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Perfil Silencioso activado

Icono	Definición
	Modo Vibración activado
	Perfil Fuera de línea activado
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Radio FM reproduciéndose en segundo plano
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería
10:00 AM	Hora actual

Uso del puntero S y la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no la presione con objetos puntiagudos.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- No flexione el puntero S.
- La punta del puntero S no puede ser reemplazada.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- Puede comprar un puntero S de repuesto en su vendedor local de Samsung.
- Si el puntero S no funciona correctamente, llévelo a un centro de servicios de Samsung.
- Para obtener mejores resultados, mantenga el puntero S en posición perpendicular a la pantalla táctil para evitar usarlo en ángulos puntiagudos.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Presionar: Toque una vez con el dedo o el puntero S para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones.
- Arrastrar: Presione y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Presione dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.

- Puede realizar acciones adicionales con el puntero S mejorado que viene con el dispositivo. ► pág. 42
- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, presione la tecla Encendido o la tecla de Inicio.
- También puede ajustar el tiempo de luz de fondo. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo.

Para bloquear, presione la tecla Encendido. Para desbloquear, active la pantalla presionando la tecla Encendido o la tecla de Inicio, toque cualquier parte de la pantalla, y arrastre fuera de los círculos grandes.

Puede activar la función de bloqueo de pantalla para evitar que otras personas tengan acceso a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo. ► pág. 32

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, podrá ver los iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones y otros elementos.

La pantalla de inicio cuenta con varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta los paneles de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla para moverse hasta el panel que corresponda directamente.

› Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al agregar accesos directos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas. Para añadir elementos a la pantalla de inicio,

1 Presione [▤] → **Añadir** o mantenga presionada el área vacía de la pantalla de inicio.

2 Seleccione la categoría del elemento → un elemento:
- **Widgets**: Permite añadir Widgets a la pantalla de inicio.
- **Atajos**: Permite añadir atajos a los elementos, como aplicaciones, favoritos y contactos.
- **Carpetas**: Permite crear una nueva carpeta o añadir carpetas para sus contactos.
- **Fondos de pantalla**: Permite definir una imagen de fondo.

› Mover elementos en la pantalla de inicio

1 Mantenga presionado un elemento.

2 Arrastre el elemento hasta una nueva ubicación.

› Quitar elementos de la pantalla de inicio

1 Mantenga presionado un elemento.
Aparecerá la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla de inicio.

2 Arrastre el elemento a la papelera de reciclaje.

3 Cuando el elemento aparezca en color rojo, suéltelo.

› Usar el panel de notificaciones

En la pantalla de inicio, o mientras esté usando una aplicación, presione el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Puede activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y acceder a una lista de notificaciones de mensajes, llamadas, eventos o estado del procesamiento. Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

En el panel de notificaciones, puede utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función de conexión WLAN. ► pág. 129
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth. ► pág. 126

- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Perfil Silencioso**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso.
- **Rotación auto.**: Permite activar o desactivar la función de rotación automática.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

› Agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio

Puede añadir o eliminar paneles de la pantalla de inicio para organizar los widgets.

1. En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Editar**.
   También puede colocar dos dedos en la pantalla y juntarlos para pasar al modo Editar.
2. Añadir, eliminar o reorganizar paneles:
   - Para eliminar un panel, mantenga presionada la imagen en miniatura del panel y arrástrelo a la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla.
   - Para añadir un panel nuevo, seleccione +.
   - Para cambiar el orden de los paneles, mantenga presionada la imagen en miniatura de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.
3. Cuando haya terminado, presione [↩].

Acceder a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla.
   También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla para moverse hasta la pantalla que corresponda directamente.

3 Seleccione una aplicación.

- Para utilizar aplicaciones suministradas por Google, debe tener una cuenta de Google.
- Puede añadir un acceso directo a una aplicación manteniendo presionado el icono correspondiente en la lista de aplicaciones. Puede mover los iconos de los accesos directos a cualquier parte de la pantalla de inicio.

4 Presione [↩] para regresar a la pantalla anterior, o presione la tecla de Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

Si usted gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también gira automáticamente. Para evitar que la interfaz gire, abra el panel de notificaciones y seleccione **Rotación auto.**

› Organizar las aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones de la lista cambiando su orden o agrupándolas en categorías.

1 En la lista de aplicaciones, presione [▤] → **Editar** → **Aceptar**.

2 Mantenga presionado el icono de una aplicación.

3 Arrastre el icono de la aplicación hasta una nueva ubicación.
Puede mover el icono de una aplicación hasta otra pantalla. También puede mover las aplicaciones utilizadas con mayor frecuencia junto a **Inicio**.

4 Presione [▤] → **Guardar**.

Para añadir una carpeta o un panel a la pantalla de inicio,

1. En la lista de aplicaciones, presione [▤] → **Editar**.
2. Mantenga presionado el icono de una aplicación.
3. Arrastre el icono de la aplicación hasta **Añadir carpeta** o **Añadir página** en la parte inferior de la pantalla.
4. Arrastre **Añadir carpeta** o **Añadir página** a la pantalla de inicio.
   Se añadirá una nueva carpeta o panel a la pantalla de inicio que contendrá las aplicaciones.
5. Si añadió una carpeta, ingrese un nombre y seleccione **Aceptar**.
6. Presione [▤] → **Guardar**.

Para cambiar el irden de los paneles,

1. En la lista de aplicaciones, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos rápidamente.
2. Mantenga presionada la imagen en miniatura de un panel, y arrástrela hasta una nueva ubicación.

› Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1. Mantenga presionada la tecla de Inicio para ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.
2. Seleccione una aplicación.

› Usar el administrador de tareas

El dispositivo puede realizar varias tareas a la vez, por lo cual es posible ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de demasiadas tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios con el administrador de tareas.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Admin. de tareas** → **Aplicaciones activas**.
   Aparecerá una lista de todas las aplicaciones activas en el dispositivo.
2. Para cerrar una aplicación, seleccione **Fin.**
   Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin. todo**.

Personalizar su dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

› Definir la fecha y la hora actuales

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Fecha y hora**.
2. Defina la fecha y la hora y cambie otras opciones.

› Encender o apagar la marcación por tonos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Selección audible**.

› Ajustar el volumen de la melodía

Presione la tecla de Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía.

› Cambiar al perfil Silencioso

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y luego mantenga presionado #.
- Mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Perfil Silencioso**.
- Abra el panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla y seleccione **Perfil Silencioso**.

Puede definir el dispositivo para que lo alerte en varios eventos en el perfil Silencioso. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Vibración** → **Siempre** o **Sólo en perfil Silencioso**.

› Cambiar la melodía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Tono de llamada de voz**.
2. Seleccione una melodía de la lista y luego seleccione **Aceptar**.

› Activar una animación para el cambio de ventanas

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Animación** → **Algunas animaciones** o **Todas las animaciones**.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Fondos de pantalla** → una opción.
2. Seleccione una imagen.
3. Seleccione **Guardar** o **Definir fondo de pantalla**.

Samsung no será responsable por ningún uso indebido de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

› Ajustar el brillo de la pantalla

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Deshabilite la casilla de selección junto a **Brillo automático**.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.
4. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo que defina afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

› Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil activando la función de bloqueo de pantalla. Su dispositivo solicitará al patrón, el PIN o la contraseña de desbloqueo cada vez que lo encienda o bloquee la pantalla táctil.

- Si olvidó su código de desbloqueo, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Vea las instrucciones en pantalla y los patrones de ejemplo, y luego seleccione **Siguiente**.
3. Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar al menos 4 puntos, y luego seleccione **Continuar**.
4. Dibuje el patrón nuevamente patrón para confirmar y seleccione **Confirmar**.

Definir un PIN de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo con el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
2. Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez que el bloqueo de SIM esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

› Activar la función Localizar mi móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el dispositivo, la función Localizar mi móvil envía el número de contacto automáticamente a destinatarios específicos para ayudarle a encontrar y recuperar el dispositivo.

Para utilizar esta función, deberá tener una cuenta Samsung para controlar el dispositivo de manera remota desde la web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Alerta de cambio de tarjeta SIM**.
2. Seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Samsung y seleccione **Iniciar sesión**.

   Para crear una cuenta Samsung, seleccione **Crear cuenta**.
4. Seleccione la casilla de verificación junto a **Acepto la totalidad de los términos anteriores** y seleccione **Confirmar**.
5. Seleccione **Destinatarios del mensaje de alerta**.
6. Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung nuevamente y seleccione **Confirmar**.
7. Introduzca un número de teléfono, incluido el código del país (con el signo **+**).
8. Introduzca el mensaje de texto que desea enviar a los destinatarios.
9. Seleccione **Realizado**.

Escritura de texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o introducir escritura a mano en la pantalla.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, deberá cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 164

› Cambiar el tipo de teclado

Puede cambiar el tipo de teclado. Mantenga presionado el campo de entrada de texto y luego seleccione **Método de entrada** → un tipo de teclado (teclado Samsung o Swype).

› Introducir texto con el teclado Swype

1. Toque el primer caracter de una palabra y luego arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.
2. Continúe hasta terminar de escribir la palabra.

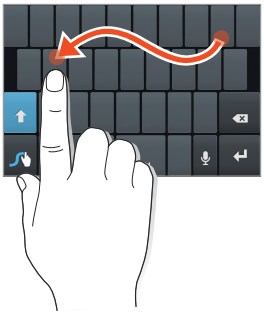

3. Retire el dedo.
4. Cuando el dispositivo reconozca la palabra correcta, seleccione para insertar un espacio. Si el dispositivo no reconoce la palabra, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece.
5. Repita los pasos del 1 a 4 para finalizar el texto.

- También puede presionar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener presionada una tecla para introducir los caracteres que figuran arriba de la tecla. Cuando mantiene presionada una tecla hasta que aparece la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales y símbolos.

También puede utilizar las siguientes teclas:

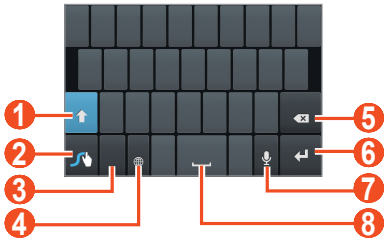

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite acceder a la configuración del teclado; mostrar la lista de palabras alternativas para los caracteres seleccionados; abrir la información de ayuda (manteniéndola presionada).
3	Permite cambiar entre el modo Símbolo y el modo ABC/Número.
4	Permite cambiar el idioma de entrada.
5	Permite borrar la entrada.
6	Permite iniciar una nueva línea.
7	Permite introducir texto por voz. Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
8	Permite insertar un espacio.

› Introducir texto con el teclado Samsung

1 Seleccione ⚙ → **Tipos de teclados verticales** y seleccione un método de entrada de texto (teclado QWERTY o tradicional).

2 Seleccione las teclas alfanuméricas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

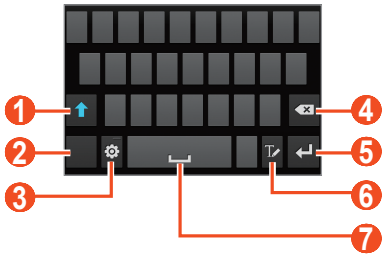

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo Símbolo/Número y el modo ABC.
3	Permite acceder a la configuración del teclado; cambiar el método de entrada de texto (manteniéndola presionada).
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite cambiar al modo manuscrito. ► pág. 48
7	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

En un campo de texto, podrá utilizar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

1. Coloque el cursor sobre el texto que desea copiar.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Sel. palabra** o **Sel. todo**.
4. Arrastre o para seleccionar el texto.
5. Seleccione **Copiar** para copiar, o **Cortar** para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
6. En otra aplicación, coloque el cursor donde desea copiar el texto.
7. Seleccione → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Descarga de aplicaciones de Android Market

La funcionalidad del dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la plataforma Android.

Android Market brinda una forma rápida y sencilla de comprar juegos y aplicaciones móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

› Instalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y luego seleccione **Aceptar**.
3. Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

› Desinstalar una aplicación

1. En la pantalla de Android Market, seleccione **Mis aplic.** o presione [▭] → **Mis aplic.**
2. Seleccione un elemento.
3. Seleccione **Desinstalar...** → **Aceptar**.

Descarga de archivos de la web

Los archivos descargados de la web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, sólo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.

Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

Para descargar archivos de la web,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

Para instalar aplicaciones descargadas de sitios web que no sean Android Market, deberá seleccionar **Config.** → **Aplicaciones** → **Orígenes desconocidos** → **Aceptar**.

Sincronización de datos

Puede sincronizar datos con varios servidores web y realizar una copia de seguridad o restaurarlos.

Una vez finalizada la sincronización, el dispositivo permanece conectado a la web. Si se modifican los datos, la información actualizada se sincronizará automáticamente entre el dispositivo y el servidor web.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Configurar una cuenta de servidor

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

› Activar la sincronización automática

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Autosincronizar**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione las aplicaciones que desea sincronizar.

Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, deshabilite las casillas de verificación que aparecen junto a los nombres de las aplicaciones.

› Sincronizar datos de manera manual

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione **Sinc. ahora**. El dispositivo comenzará a sincronizar los datos seleccionados para sincronización.

Uso de las funciones especiales

El dispositivo puede utilizarse como una poderosa agenda, gracias a las múltiples funciones que permiten ingresar texto, capturar dibujos, y utulizar controles de movimiento o comandos de voz.

Aprender las acciones básicas del puntero S

El dispositivo viene con un puntero S especializado. Para realizar las siguientes acciones, retire el puntero S de la ranura que se encuentra en la parte inferior del dispositivo.

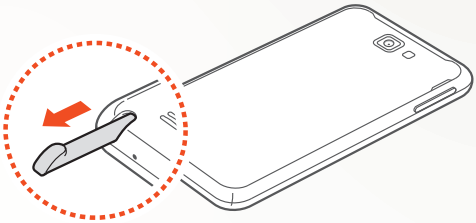

No podrá presionar las teclas táctiles con el puntero S.

- Presionar: Presione un elemento o un área de la pantalla para seleccionar un elemento, abrir un menú o iniciar una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento con el puntero S durante más de dos segundos.
- Doble pulsación: Presione un elemento o un área de la pantalla dos veces rápidamente.
- Desplazar: Presione un área de la pantalla y arrastre el puntero S hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha lentamente para moverse a lo largo de listas o pantallas.
- Dibujar: Dibuje una línea o una forma en el panel de dibujo.
- Escribir: Escriba texto en el panel de escritura a mano.

Aprender las acciones avanzadas del puntero S

Mantenga presionado el botón que se encuentra en el lateral del puntero S para realizar las siguientes acciones:

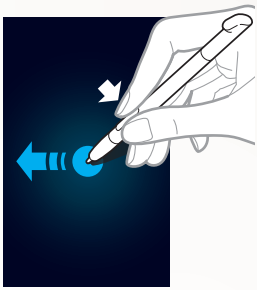

Atrás

Arrastre el puntero S hacia la izquierda para regresar a la pantalla anterior.

Menú

Arrastre el puntero S hacia arriba para abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla actual.

Captura de pantalla

Mantenga presionada la pantalla para capturar una imagen.

Luego de realizada la captura, podrá dibujar o escribir sobre ella o recortarla. La imagen editada se guardará en **Mis archivos** → **ScreenCapture** → **Capture_Edited**.

Nota rápida

Presione dos veces para iniciar la función de notas rápidas.

Aprender movimientos

El sistema integrado de reconocimiento de movimiento ofrece controles mejorados. Puede realizar acciones moviendo el dispositivo o realizando gestos con las manos.

Para utilizar algunas de estas funciones, deberá activar la función de reconocimiento de movimiento. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Movimiento** → **Activación de movimiento**.

Agitar

Agite el dispositivo para buscar dispositivos Bluetooth.

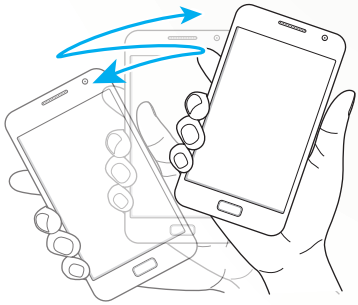

Doble pulsación

Mientras utiliza Voice talk, inicie el reconocimiento de voz presionando el dispositivo dos veces rápidamente.

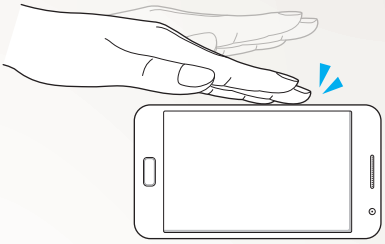

Inclinar

Mientras sostiene el dispositivo con ambas manos, mantenga presionados dos puntos de la pantalla e incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.

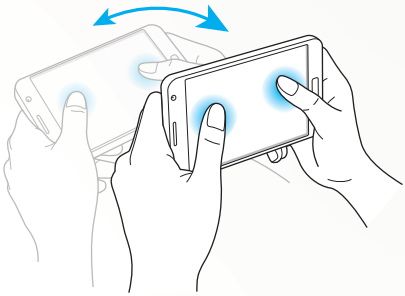

Barrido con la palma

Deslice la palma de la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen.

La imagen se guardará en **Mis archivos** → **ScreenCapture**.

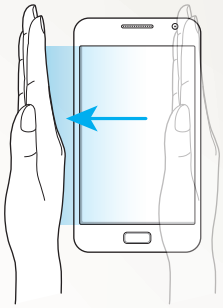

Toque con la palma

Toque la pantalla con la palma de la mano para pausar la reproducción multimedia o silenciar la radio.

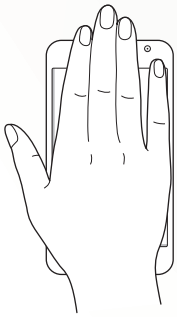

Presionar y girar

Coloque un dedo en la pantalla y gírelo para rotar la imagen.

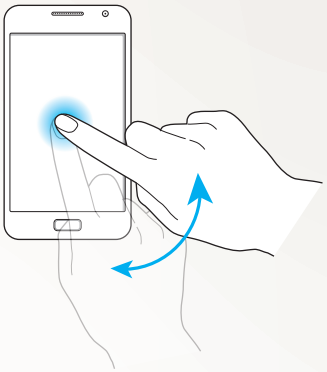

Desplazar

Mantenga presionado un elemento en la pantalla y desplace el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha para mover el elemento a otra página de la pantalla de inicio o la lista de aplicaciones.

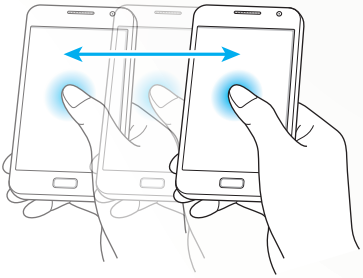

Voltear

Coloque el dispositivo boca abajo para silenciar las melodías.

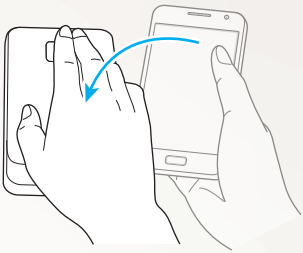

Uso del modo manuscrito

Con el teclado Samsung, podrá cambiar al modo manuscrito para ingresar texto de manera más sencilla. Para pasar al modo manuscrito, seleccione .

Escriba su texto en el panel de escritura a mano. Cuando el dispositivo reconozca la palabra correcta, seleccione ␣ para ingresarla en el campo de entrada de texto. De lo contrario, seleccione una palabra de la lista de palabras alternativas.

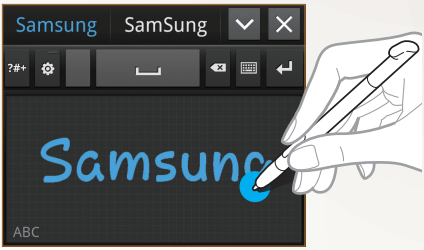

Puede utilizar una serie de gestos en el modo manuscrito para editar texto. Para conocer más información acerca de los gestos, seleccione ⚙ → **Configuración de escritura a mano** → **Guída de movimento**.

Para pasar al teclado Samsung, seleccione ⌨.

› Detección de lápiz

El dispositivo puede detectar entradas realizadas con el puntero S. Cuando presione un campo con el puntero S, el dispositivo abrirá el panel de escritura a mano. Para utilizar esta función, seleccione ⚙ → **Detección de lápiz**.

› Tutorial de escritura a mano

- Cuando haya escrito un caracter, escriba el siguiente. Escriba cada letra a la derecha del caracter anterior. Si dibuja un trazo sobre un caracter anterior, es posible que se lo reconozca como un caracter nuevo.
  - Por ejemplo: caracter no reconocido

- Escriba los caracteres rectos (no los incline).
  - Por ejmplo: caracter reconocido

  - Por ejemplo: caracter no reconocido

- No escriba caracteres superpuestos.
  - Por ejmplo: caracter reconocido

  - Por ejemplo: caracter no reconocido

- La mayoría de los idiomas pueden reconocer no sólo caracteres individuales, sino caracteres que se escriben juntos para conformar palabras. (Esto se conoce como admitir palabras y frases.) Los idiomas que admiten y no palabras y frases deberán estar registrados en esta guía. (Todos los idiomas que admiten SIP manuscrito deberán admitir palabras y frases.)

- Idiomas que admiten palabras y frases: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Reconocimiento admitido de caracteres individuales

- Reconocimiento admitido de palabras y frases

- En algunos idiomas, podrá reconocerse la escritura en cursiva. (Reconocimiento de escritura en cursiva)
  - Para los idiomas en los cuales se reconoce la escritura en vursiva, también deberán reconocerse los caracteres conectados.
  - Para los idiomas en los cuales no se reconoce la escritura cursiva, los caracteres deberán ser escritos por separado.
  - Los idiomas que admiten y no escritura en cursiva deberán estar registrados en esta guía.
  - Idiomas que admiten la escritura en cursiva: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Idiomas que no admiten la escritura en cursiva: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Por ejemplo: un idioma que admite la escritura en cursiva: English

- Por ejemplo: un idioma que no admite la escritura en cursiva: 한국어

- Cuando escriba más de una línea, asegúrese de contar con el espacio suficiente.
  - Por ejmplo: caracter reconocido

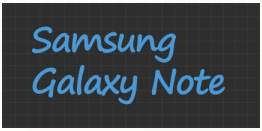

  - Por ejemplo: caracter no reconocido

Uso de Nota S

Con Nota S, podrá crear notas con contenido enriquecido dibujando bocetos o añadiendo fotografías o archivos de sonido.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione la casilla de verificación junto a **No mostrar de nuevo**, y luego seleccione **Realizado**.
3. Seleccione .
   Para ingresar texto con el teclado, seleccione T.
4. Ingrese texto o dibuje un boceto.

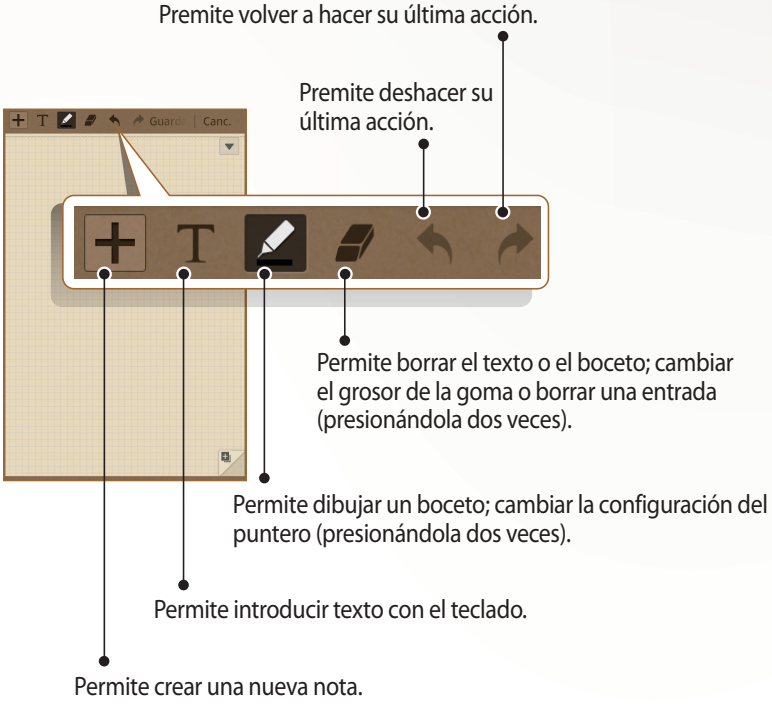
Premite volver a hacer su última acción.
Premite deshacer su última acción.
Permite borrar el texto o el boceto; cambiar el grosor de la goma o borrar una entrada (presionándola dos veces).
Permite dibujar un boceto; cambiar la configuración del puntero (presionándola dos veces).
Permite introducir texto con el teclado.
Permite crear una nueva nota.

Para cambiar el tipo de trazo, el grosor de la línea o el color, presione dos veces.

Número	Función
1	Permite cambiar el tipo de trazo.
2	Permite cambiar el grosor de la línea.
3	Permite cambiar el color del trazo.
4	Permite abrir para ver más colores o cambiar la intensidad del color. Podrá cambiar la intensidad del color cuando seleccione el resaltador.

5 Seleccione ▼, y añada una fotografía o un archivo de sonido.

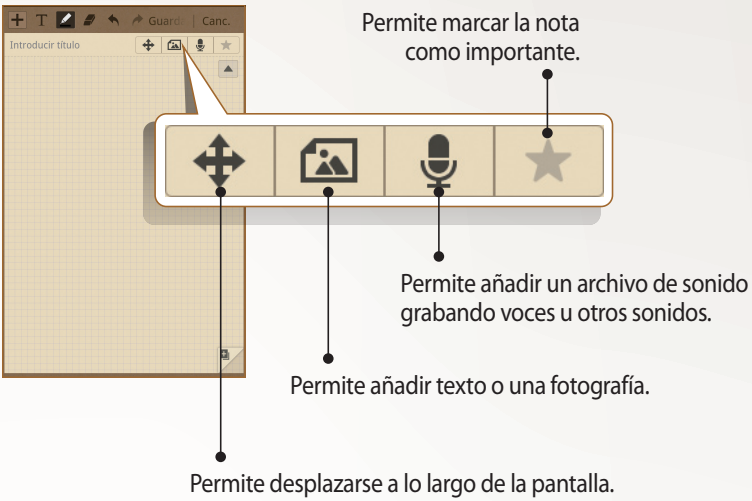
Guard.
Canc.
Introducir título
Permite marcar la nota como importante.
Permite añadir un archivo de sonido grabando voces u otros sonidos.
Permite añadir texto o una fotografía.
Permite desplazarse a lo largo de la pantalla.

- Para añadir una página, seleccione . ► pág. 110
- También puede cambiar la imagen de fondo de la nota. Presione [▭] → **Cambiar fondo** → una imagen.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. Luego de aumentar el zoom, arrastre dos dedos para desplazarse a lo largo de la pantalla.

6 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Para conocer más información acerca de cómo ver o editar notas, o cómo utilizar otras funciones, consulte la página 110.

Uso del panel de notas rápidas

En cualquier pantalla, puede crear una nota rápida con texto y bocetos.

1 Mientras presiona el botón del puntero S, pulse dos veces la pantalla para abrir el panel de notas rápidas.

2 Ingrese texto o dibuje un boceto.

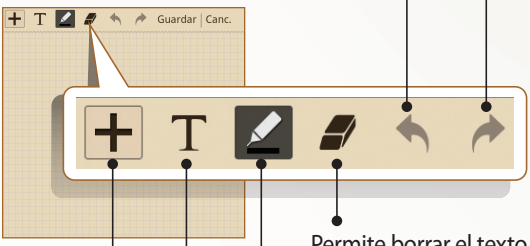

Premite volver a hacer su última acción.

Premite deshacer su última acción.

Permite borrar el texto o el boceto; cambiar el grosor de la goma o borrar una entrada (presionándola dos veces).

Permite dibujar un boceto; cambiar los ajustes del puntero, como el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color (presionándola dos veces).

Permite introducir texto con el teclado.

Permite crear una nueva nota.

3 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Uso de Planificador S

El dispositivo le ofrece un poderoso planificador para ayudarlo a organizar sus horarios y tareas de manera más conveniente y eficaz. Puede crear y ver eventos, añadir elementos y cambiar los modos de vista.

Para iniciar Planificador S, en la pantalla de inicio abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Planner**.

Permite añadir un evento o una tarea al calendario.
Permite seleccionar la fecha de hoy.
Permite definir los calendarios que desea exhibir.
Hoy
Calendarios
Permite ocultar o exhibir las pestañas de modos de vista.
Sep
Oct 2011
Nov
W Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
39 26 27 28 29 30 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31 1 2 3 4 5 6
Tap to create event

› Crear un evento o una tarea

Las tareas y notas que cree no podrán sincronizarse con Google Calendar™.

Para crear un evento,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Planner** → .
2. Si aparecen mensajes de alerta acerca de la sincronización del calendario, seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione **Añadir evento**, e ingrese detalles.
   - Para buscar y añadir una nueva ubicación, seleccione .
   - Para añadir una nota, seleccione **Notas** → **Crea S Memo** o **Vincular a S Memo**.
   - Para añadir una fotografía, seleccione **Imagen** → **Capturar imagen** o **Imagen**.
4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Para crear una tarea,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Planner** → .
2. Seleccione **Añadir tarea**, e ingrese detalles.
   - Para añadir una nota, seleccione **Notas** → **Crea S Memo** o **Vincular a S Memo**.
   - Para añadir una fotografía, seleccione **Imagen** → **Capturar imagen** o **Imagen**.
3. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Para crear un evento o una tarea a partir de una nota,

Esta función sólo está disponible para los idiomad inglés y coreano.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Planner** → +.
2. Seleccione **Quick add**, e ingrese detalles.
3. Cuando termine, seleccione **Guardar**.
   El dispositivo clasificará los detalles del texto y los ingresará a los campos correspondientes automáticamente.

› Añadir una nota

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Planner**.
2. Cambie el modo de visualización a la vista mensual (si es necesario).
3. Mantenga presionado un día para crear una nota en boceto.
4. Ingrese detalles y seleccione **Guardar**.

Para conocer más información acerca de cómo cambiar el modo de visualización o cómo ver eventos o tareas, consulte la página 107.

Uso de la conversación de voz

El sistema integrado de reconocimiento de voz le ofrece una forma rápida y sencilla de iniciar aplicaciones y funciones. Cuando tenga las manos ocupadas en otras tareas o no pueda mirar la pantalla del dispositivo, como por ejemplo mientras maneja, puede decir un comando para realizar una acción.

Para iniciar la función del comando de voz, presione rápidamente la tecla Inicio dos veces. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, verá un tutorial e información de ayuda. Luego verá la pantalla principal de Conversación de voz.

- Esta función podría no estar disponible en algunos idiomas.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Aprender los comandos de voz

Para ver los comandos de voz disponibles, seleccione [?] y una categoría bajo **¿Qué puedo decir?**

› Uso de los comandos de voz

1. En la pantalla de Conversación de voz, realice una de las siguientes acciones:
   - Seleccione una categoría para ver los comandos disponibles.
   - Seleccione **Tocar y Hablar** para iniciar la función del comando de voz. Puede decir un comando de voz para cualquier tipo de función.
2. Diga un comando cerca del micrófono y seleccione **Acabar**.
3. Diga comandos adicionales para responder a la guia de voz de la función seleccionada.

Comunicación

Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas con las opciones disponibles durante una llamada o a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar o responder una llamada

Puede utilizar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

- Para evitar entradas accidentales, el sensor de proximidad bloquea automáticamente la pantalla táctil cuando sostiene el dispositivo cerca de su rostro. ► pág. 156
- La electricidad estática descargada por su cuerpo o su ropa puede inerferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

Realizar una llamada

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**, e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione para realizar una llamada de voz.
   Para una videollamada, seleccione .
3. Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 102
- Para acceder al registro de llamadas y volver a marcar los números a los que llamó recientemente, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

Responder una llamada

1 Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Para silenciar la melodía, presione la tecla de Volumen mientras el dispositivo está sonando.

2 Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

Rechazar una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje al rechazar una llamada entrante, seleccione **Reject call with messsage**.

Primero cree un mensaje de texto para enviar a las personas que llamen. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Llamadas** → **Definir mensajes de rechazo**.

Llamar a un número internacional

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y mantenga presionado **0** para insertar el caracter **+**.

2 Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, seleccione para marcar.

› Utilizar un auricular

Al conectar un auricular al dispositivo, podrá responder y controlar llamadas de manera conveniente:

- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para colocar una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

› Usar opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones durante una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de Volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione . Para recuperar una llamada en espera, seleccione .
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añ llamada,** y luego marque un número nuevo.
- Para responder a una segunda llamada, arrastre fuera del círculo grande cuando escuehe el tono de llamada en espera. El dipositivo le preguntará si desea finalizar o retener la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para conversar con la otra persona mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para abrir la libreta de contactos, presione [▭] → **Contactos**.
- Para añadir una nota, presione [▭] → **Notas**.
- Para eliminar el ruido de fondo de modo que el interlocutor pueda escucharlo con mayor claridad, presione [▭] → **Activar/ Desactivar claridad de voz**.
- Para alternar entre dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para realizar una llamada múltiple (conferencia), realice o responda una segunda llamada y luego seleccione **Multiconferencia** cuando se conecte con el interlocutor. Repita para agregar más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.

› Utilizar las opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

- Para cambiar entre la lente frontal y trasera de la cámara, seleccione **Cambiar cámara**.
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para ocultar su imagen al interlocutor, presione [▤] → **Ocultarme**.
- Para seleccionar una imagen alternativa para mostrar al otro interlocutor, presione [▤] → **Imagen saliente**.
- Para abrir la pantalla de marcación, presione [▤] → **Teclado**.
- Para conversar con la otra persona mediante un auricular Bluetooth, presione [▤] → **Cambiado a auricular Bluetooth**.
- Para activar la función de altavoz, presione [▤] → **Altavoz activado/desactivado**.
- Para utilizar la imagen del interlocutor, manténgala presionada. Puede capturar una imagen de la pantalla o grabar una videollamada.

En muchos lugares es ilegal grabar una llamada sin permiso. Siempre pida permiso al interlocutor antes de grabar una llamada.

› Ver y marcar llamadas perdidas

El dispositivo mostrará llamadas perdidas en la pantalla. Para devolver la llamada, abra el panel de notificaciones y seleccione la llamada perdida.

› Utilizar funciones adicionales

Puede utilizar otras funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático, el modo FDN (Número de marcación fija), o bien el desvío o la restricción de llamadas.

Definir el rechazo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y crear listas de rechazo automático,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Llamadas** → **Rechazo de llamada**.
2. Seleccione **Modo de rechazo automático** → una opción.

Opción	Función
Todos los números	Permite rechazar todas las llamadas.
Número rechazo automático	Permite rechazar llamadas de los números de teléfono que figuran en la lista de rechazados.

3. Seleccione **Lista de rechazo automático**.
4. Seleccione **Añadir** e ingrese un número de teléfono.
5. Seleccione **Criterios de asignación** → una opción (si es necesario).
6. Seleccione **Guardar**.
7. Para añadir más números, repita los pasos 4 a 6.

Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo restringe las llamadas salientes de manera automática, excepto para los números almacenados en la lista FDN. Para activar el modo FDN,

1. En la pantalla de incio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos M. Fijo** → **Activar M. Fijo**.

2 Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.

3 Seleccione **Contactos M. Fijo** y añada los contactos que se utilizarán en el modo FDN.

Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Llamadas** → **Desvío de llamadas** → un tipo de llamada.

2 Seleccione una condición.

3 Introduzca el número al cual se desviarán las llamadas y seleccione **Activar**.

Su ajuste se enviará a la red.

Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que permite restringir ciertos tipos de llamada o evitar que los demás realicen llamadas con su dispositivo.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Llamadas** → **Configuración adicional** → **Restricción de llamadas** → un tipo de llamada.

2 Seleccione una opción de restricción.

3 Introduzca una contraseña para restricción de llamada y seleccione **Aceptar**.

Su ajuste se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**. Su ajuste se enviará a la red.

› Ver registros de llamadas

Puede ver los registros de llamadas filtrados por tipo.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Registros**.

2 Presione [▤] → **Ver por** → una opción para ordenar los regisros de llamada.

Desde los registros de llamadas, puede realizar una llamada o enviar un mensaje directamente a un contacto desplazándolo rápidamente hacia la izquierda o derecha.

3 Seleccione un registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda o la lista de rechazados.

Mensajería

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione .
3. Añadir destinatarios:
   - Ingrese números de teléfono manualmente y sepárelos con una coma.
   - Seleccione números de teléfono desde las listas de llamadas y contactos seleccionando .
4. Seleccione **Pulse para escribir mensaje** e ingrese el texto de su mensaje.
   Para insertar emoticones, presione [] → **Insertar emoticón**.
5. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Enviar un mensaje multimedia

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione .
3. Añadir destinatarios:
   - Ingrese números de teléfono o direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelos con una coma.
   - Seleccione números de teléfono o direcciones de correo electrónico de las listas de llamadas, mensajes o contactos seleccionando .

Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

4. Presione [] → **Añadir asunto** e ingrese un asunto para el mensaje.

5 Seleccione **Pulse para escribir mensaje** e ingrese el texto de su mensaje.

Para insertar emoticones, presione [▤] → **Insertar emoticón**.

6 Seleccione 📎 y añada un elemento.

Puede seleccionar un archivo, una nota en boceto o un evento de la lista de archivos o crear una nueva foto, un video, un archivo de sonido o una nota en boceto.

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.

Los mensajes se agrupan en cadenas por contacto.

2 Seleccione un contacto.

3 Seleccione un mensaje multimedia para ver más detalles.

› Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar sus mensajes,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y luego mantenga presionado **1**.

2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Comuníquese con su proveedor de servicios para conocer el número.

Google Mail

Puede recuperar mensajes de correo electrónico nuevos desde el servicio de correo electrónico de Google Mail™ al Buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla de Buzón de entrada. En la barra de título, aparece el número total de mensajes sin leer, y los mensajes sin leer aparecen en negrita.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Este menú puede llevar una etiqueta distinta en función del proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
3. Presione [▤] → **Redactar**.
4. Introduzca un nombre o una dirección en el campo del destinatario.
   Para añadir más destinatarios, presione [▤] → **Agregar CC/CCO**.
5. Introduzca un asunto y un mensaje.
6. Para adjuntar un archivo de imagen, presione [▤] → **Adjuntar** → un archivo.
7. Seleccione ▣ para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

Las opciones disponibles pueden variar según la cuenta.

- Para responder el mensaje, seleccione .
- Para responder el mensaje e incluir a todos los destinatarios, seleccione → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione → **Reenviar**.
- Para marcar el mensaje como importante, seleccione .
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **Vista previa**. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione **Descarga**.
- Para archivar el mensaje, seleccione **Archivar**.
- Para borrar el mensaje, seleccione **Eliminar**.
- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione o .

› Organizar el correo electrónico por etiquetas

Puede organizar su correo electrónico añadiendo etiquetas a los mensajes. Puede clasificar los mensajes con el filtro de etiquetas.

Agregar una etiqueta a un mensaje

1. En la pantalla de Buzón de entrada, mantenga presionado un mensaje.
2. Seleccione **Cambiar etiquetas**.
3. Seleccione una etiqueta, y luego seleccione **Aceptar**.

Filtrar mensajes

1. En la bandeja de entrada, presione [] → **Ir a etiquetas**.
2. Seleccione la etiqueta de los mensajes que desea ver.

Correo

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales tales como Google Mail y Yahoo) o **Config. manual** (para cuentas de otras compañías).
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas, podrá alternar entre ellas. Seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo**.
2. Seleccione .
3. Añadir destinatarios:
   - Ingrese direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelas con un punto y coma, una coma, o seleccionando la tecla Introducir.
   - Seleccione direcciones de correo electrónico de las listas de llamadas, mensajes o contactos seleccionando .
   - Añada más destinatarios presionando [] → **Añadir CC/CCO**.
4. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.

5 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

6 Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.

Puede seleccionar un archivo, una nota en boceto o un evento de la lista de archivos o crear una nueva foto, un video, un archivo de sonido o una nota en boceto.

No es posible adjuntar archivos protegidos por Administración de Derechos Digitales (DRM).

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.

2 Presione [▭] → **Actualizar** para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione ▲ o ▼.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, seleccione 📁.
- Para eliminar el mensaje, seleccione 🗑.
- Para responder al mensaje, seleccione ✉ → **Responder**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione ✉ → **Reenviar**.
- Para ver un elemento adjunto, seleccione ⊙ → el archivo adjunto. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione 💾.

Talk

Aprenda a chatear con sus amigos y su familia con el servicio de mensajería instantánea de Google Talk™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Agregar amigos a la lista de amigos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.
   La lista de amigos muestra todos sus contactos de la mensajería en un vistazo.
2. Presione [▤] → **Agregar amigo**.
3. Ingrese la dirección de correo electrónico de un amigo y seleccione **Enviar invitación**.

Cuando su amigo acepte la invitación, será añadido a su lista de amigos.

› Iniciar una conversación por chat

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.
2. Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de chat.
3. Escriba su mensaje y seleccione **Enviar**.
   Para insertar emoticones, presione [▤] → **Más** → **Insertar ícono gestual**.
4. Para alternar entre conversaciones por chat activas, presione [▤] → **Modificar chats**.
5. Para finalizar la conversación, presione [▤] → **Finalizar chat**.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para SNS (servicios de redes sociales), correo electrónico y mensajes. Visite socialhub.samsungapps.com para obtener más detalles.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Social Hub**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, añada una cuenta o deje la configuración para más tarde.
3. Seleccione una categoría en la parte superior izquierda de la pantalla.
4. Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 3264 x 2448 píxeles (8 megapíxeles) y videos en resoluciones de hasta 1920 x 1080 píxeles.

- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

› Capturar una fotografía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

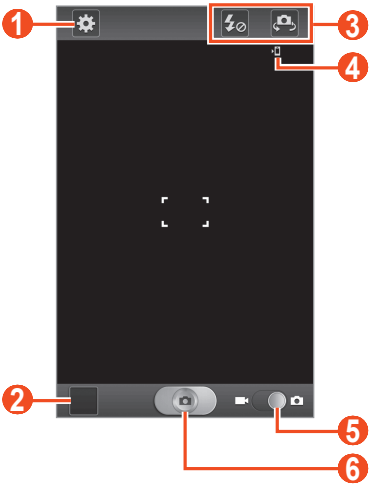

Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
2	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías capturadas.
3	Utilizar los accesos directos de la cámara. • : Permite cambiar la configuración del flash. • : Permite cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara. Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 88
4	Permite ver la ubicación de almacenamiento predeterminada.
5	Permite cambiar a videocámara.
6	Permite tomar una fotografía.

3 Presione la tecla de Volumen para alejar o acercar.

También puede presionar la pantalla con dos dedos y separarlos para aumentar el zoom (junte los dedos para reducir el zoom).

4 Toque donde desea enfocar en la pantalla de vista previa.

El marco de enfoque se mueve hacia el lugar que ha tocado y cambia al color verde cuando el sujeto está enfocado.

5 Seleccione para tomar una fotografía.

La fotografía se guarda automáticamente.

Luego de tomar fotografías, seleccione el icono del visor de imágenes para verlas.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar funciones adicionales con una fotografía, seleccione **Más** y utilice las siguientes opciones:
  - **Definir como**: Permite definir la fotografía como fondo de pantalla o como ID de llamante para un contacto.
  - **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de un archivo de fotografía.

› Capturar una fotografía con opciones predeterminadas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo.

Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Escena** → una escena.
3. Presione [↩].
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar una fotografía.

› Tomar una fotografía en el modo Autodisparo

Puede capturar fotos de usted mismo de manera conveniente con la lente frontal.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Autorretrato**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo de disparo por sonrisa

Su cámara puede reconocer los rostros de las personas para ayudarlo a tomar fotografías.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Modo de captura** → **Detec. sonrisa**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y seleccione .
   El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

› Capturar una fotografía de belleza

Puede ocultar imperfecciones faciales utilizando el modo Belleza.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Modo de captura** → **Belleza**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar una fotografía.

› Capturar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Modo de captura** → **Panorámica**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar la primera fotografía.
5. Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.

   Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.
6. Repita el paso 5 para completar la fotografía panorámica.

› Capturar una fotografía en el modo Compartir foto

Puede capturar una fotografía y enviarla automáticamente a sus amigos con la función Compartir foto. Este modo sólo está disponible cuando la función Wi-Fi Directo está conectada.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Modo de captura** → **Compartir foto**.
3. Seleccione **Aceptar** para conectarse a Wi-Fi Directo (si es necesario).
4. Seleccione usuarios de la lista.

   Cuando otros usuarios acepten la conexión, quedarán resaltados en la lista de usuarios.
5. Seleccione para tomar una fotografía.

   Su fotografía se enviará a los usuarios conectados.

› Capturar una fotografía de acción

Puede tomar fotos de una persona en movimiento y, a continuación, combinarlas en una sola foto que muestre la acción.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione ⚙ → **Modo de captura** → **Toma de acción**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para capturar la primera fotografía.
5. Mueva el dispositivo para seguir el objetivo en movimiento. El dispositivo capturará las siguientes fotografías automáticamente.
6. Continúe siguiendo al objetivo hasta que el dispositivo haya tomado todas las fotos necesarias para la foto de acción.

› Capturar una fotografía en el modo Animación

Puede tomar fotografías con efectos de animación.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione ⚙ → **Modo de captura** → **Animación**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar una fotografía.

› Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar atajos	Permite editar los atajos a las opciones utilizadas con frecuencia.
Autorretrato	Permite cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash. Puede activar o desactivar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
Modo de captura	Permite cambiar el modo de disparo.
Escena	Permite cambiar el modo de escena.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Modo de enfoque	Permite tomar fotografías en primer plano o configurar la cámara para que enfoque el sujeto o los rostros humanos automáticamente.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara.

Opción	Función
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar una condición de luz apropiada.
Antivibración	Permite deducir el efecto borroso provocado por la vibración o el movimiento del dispositivo.
Contraste automático	Permite ajustar automáticamente el contraste entre el sujeto y el fondo.
Detección de parpadeo	Permite configurar la cámara para que le avise cuando las personas cierran sus ojos.
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.
Etiqueta GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.
Guardar como volteada	Permite definir la cámara para que voltee la imagen automáticamente cuando tome una fotografía con la lente frontal.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

› Grabar un video

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Arrastre el control deslizante hacia la videocámara para pasar a la videocámara.

3 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

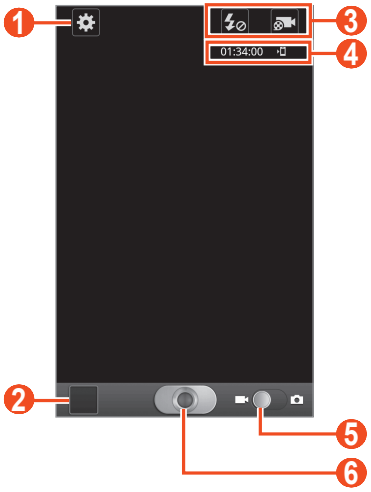

Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
2	Permite abrir el visor de imágenes para ver los videos grabados.
3	Permite utilizar los accesos directos de la videocámara. • : Permite cambiar la configuración del flash. • : Permite cambiar el modo de grabación o alternar entre la lente frontal y la lente trasera de la cámara. Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 88

Número	Función
4	Permite comprobar el estado de la videocámara. • 01:34:00 : Longitud de la grabación (según la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminado
5	Permite pasar a la cámara.
6	Permite grabar un video.

4 Presione la tecla de Volumen para alejar o acercar.
También puede presionar la pantalla con dos dedos y separarlos para aumentar el zoom (junte los dedos para reducir el zoom).

Esta función de zoom podría no estar disponible cuando graba con la resolución más alta.

5 Seleccione para comenzar a grabar.

6 Seleccione para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.

Es posible que la videocámara no grabe correctamente los videos en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

Luego de grabar videos, seleccione el icono del visor de imágenes para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más videos.
- Para reproducir un video, seleccione .
- Para enviar un video a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para eliminar un video, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar funciones adicionales con un video, seleccione **Más** y utilice las siguientes opciones:
  - **Reproducir**: Permite reproducir un video.
  - **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de un archivo de video.

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar atajos	Permite editar los atajos a las opciones utilizadas con frecuencia.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash. Puede encender o apagar el flash manualmente.
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un video.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Visibilidad de exterior	Permite definir una condición de iluminación correcta.
Calidad de video	Permite definir el nivel de calidad de los videos.
Instrucciones	Permite mostrar guías en la pantalla de vista previa.
Guardar como volteada	Permite definir la cámara para que voltee la imagen automáticamente cuando grabe un video con la lente frontal.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar videos.

Opción	Función
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de grabación.

› Editar los iconos de atajos

Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.

1. En la pantalla de vista previa, seleccione ⚙ → **Editar atajos** o presione [▤] → **Editar atajos**.
2. Mantenga presionado un icono de la lista de opciones y arrástrelo hasta el área de atajos.
   Para eliminar atajos, mantenga presionado un icono y arrástrelo hasta la lista de opciones.
3. Presione [↩] para regresar a la pantalla de vista previa.

Videos

Aprenda a utilizar el reproductor de video para reproducir varias clases de video. El reproductor de video admite los siguientes formatos de archivo: 3gp, mp4, avi, wmv, y mkv (Códecs: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, y DivX/XviD).

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo cuando reproduce un DivX VOD. Cada vez que bloquea la pantalla mientras reproduce un video DivX VOD, disminuirán las cuentas de alquiler disponibles.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño de un archivo excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar reproducirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Videos**.

2 Seleccione el video que desea reproducir.

3 Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite cambiar la proporción de la pantalla de video.
	Permite reiniciar la reproducción; Retroceder (presionándola durante 2 segundos); Retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).
	Permite pausar la reproducción. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola presionada).
5.1Ch	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
	Permite ajustar el volumen.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir videos guardados la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, wmv, mkv (Códecs: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo cuando reproduce un DivX VOD. Cada vez que bloquea la pantalla mientras reproduce un video DivX VOD, disminuirán las cuentas de alquiler disponibles.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño de un archivo excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar reproducirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Ver una fotografía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Para cambiar el modo de vista, seleccione o en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Seleccione una fotografía (sin icono) para ver.

Mientras ve una fotografía, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos.

Si activa el movimiento de inclinación, puede aumentar o reducir el zoom manteniendo presionados dos puntos con sus dedos y luego inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante. Cuando reduzca el zoom al último nivel durante más de 1 segundo, la pantalla regresará a la lista automáticamente.

- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Enviar vía**.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Eliminar** → **Eliminar**.

- Para compartir una fotografía con otras personas mediante AllShare o servicios de redes sociales, presione [▤] → **Compartir vía**.
- Para definir una fotografía como fondo de pantalla o como ID de llamante para un contacto, presione [▤] → **Definir como**.
- Para utilizar funciones adicionales con una fotografía, presione [▤] → **Más** y utilice las siguientes opciones:
  - **Copiar**: Permite copiar un archivo de fotografía.
  - **Imprimir**: Permite imprimir una fotografía mediante una conexión USB o WLAN. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
  - **Editar**: Permite editar una fotografía.
  - **Recortar**: Permite recortar una imagen de una fotografía.
  - **Movimiento**: Permite acceder a la configuración que controla el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.
  - **Girar a la izquierda**: Permite girar una fotogragía hacia la izquierda.
  - **Girar a la derecha**: Permite girar una fotogragía hacia la derecha.
  - **Pres. de diap.**: Permite iniciar una presentación de diapositivas en la carpeta seleccionada.
  - **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de un archivo de fotografía.
  - **Detalles**: Permite ver los detalles de la fotografía.

› Reproducir un video

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione un video (con el icono ▶) para reproducirlo.
3. Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 88

Editor de imágenes

Puede editar fotografías y aplicar varios efectos.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Editor de imágenes**.
2. Seleccione **Seleccionar imagen** → una imagen.
   Para tomar una nueva fotografía, seleccione **Capturar imagen**.
3. Seleccione → **Selección nueva** → **OK**.
   - Para añadir o eliminar en los bordes de la selección, seleccione → **Añadir a la selección** o **Eliminar de la selección**.
   - Para revertir la selección, seleccione → **Selección inversa**.
   - Para cambiar el tamaño de la selección, seleccione .
   - Para girar o invertir la imagen, seleccione .
   - Para recortar la imagen, seleccione .
   - Para deshacer o rehacer su última acción, seleccione o .
4. Arrastre su dedo a lo largo de la zona que desea seleccionar.
5. Seleccione para aplicar un efecto de color, o seleccione para aplicar un efecto de filtro.
   Para copiar distorsionar o dibujar sobre la fotografía, seleccione .
6. Seleccione una variación del efecto que desea aplicar.
7. Ajuste la imagen según lo desee (si es necesario) y seleccione **Realizado**.
8. Cuando haya terminado, presione [▭] → **Guardar**.
9. Introduzca un nombre y seleccione **OK**.

Editor de video

Puede editar videos y aplicar varios efectos. El editor de video admite las siguientes resoluciones y códecs:

Tipo	Formato
Resoluciones	176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720
Códecs	H.264, H.263, MPEG4

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo cuando reproduce un DivX VOD. Cada vez que bloquea la pantalla mientras reproduce un video DivX VOD, disminuirán las cuentas de alquiler disponibles.
- Es posible que algunos archivos de video de Galería no sean visibles según sus resoluciones o códecs.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Crear un video

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Editor de video**.
2. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione **Nuevo proyecto**.
4. Seleccione un tema de marco y seleccione **Aplicar**.
5. Seleccione un icono apropiado en el panel izquierdo de la pantalla para añadir archivos multimedia.

6 Mantenga presionado un archivo, arrástrelo hasta el panel inferior de la pantalla y seleccione **Realizado**.
   - Para añadir más archivos, repita el paso 6.
   - Para seleccionar el tiempo durante el cual aparecerá una imagen, arrastre la imagen hasta la línea roja y seleccione el icono de duración en la pantalla de vista previa.
   - Para eliminar imágenes o videos, mantenga presionado un elemento y arrástrelo a la papelera de reciclaje.
   - Para reacomodar imágenes o videos, mantenga presionado un elemento y arrástrelo a una nueva ubicación.
7 Seleccione y añada un efecto de transición entre las imágenes o videos.
8 Cuando haya terminado, presione [ ] → **Exp película**.
9 Seleccione una opción de resolución → **Sí**.

› Insertar un dibujo en un video

1 Inicie el editor de videos y añada archivos multimedia.
2 Arrastre una imagen o un video hasta la línea roja.
3 Seleccione , y luego dibuje en la pantalla con las siguientes herramientas:

Icono	Función
	Permite dibujar un boceto; cambiar la configuración del puntero (presionándola dos veces).
	Permite borrar el texto o el boceto; cambiar el grosor de la goma o borrar una entrada (presionándola dos veces).
	Premite deshacer su última acción.
	Premite volver a hacer su última acción.

4 Permite guardar el video editado.

› Recortar un segmento de un video

1. Inicie el editor de videos y añada archivos multimedia.
2. Seleccione .
3. Arrastre una imagen o un video hasta la línea roja.
4. Mueva el corchete de inicio hasta el punto donde desea que comience el archivo.
5. Mueva el corchete de fin hasta el punto donde desea que finalice el archivo.
6. Guarde el video editado.

› Separar un video

1. Inicie el editor de videos y añada archivos multimedia.
2. Seleccione .
3. Arrastre una imagen o un video hasta la línea roja.
4. Muévase hasta el punto en el que desea dividir el archivo en dos clips y seleccione .
5. Guarde el video editado.

› Aplicar un efecto a un video

1. Inicie el editor de videos y añada archivos multimedia.
2. Seleccione .
3. Arrastre una imagen o un video hasta la línea roja.
4. Seleccione una opción de efecto.
5. Guarde el video editado.

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, y flac.

- Algunos formatos de archivo no están admitidos, según la versión del software del dispositivo.
- Si el tamaño de un archivo excede la memoria disponible, podrá ocurrir un error al intentar reproducirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 114
- Descargue desde un PC con Samsung Kies. ► pág. 137
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 128
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 138
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 137

› Reproducir música

Después de transferir los archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música.
3. Seleccione un archivo de música.

4 Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
	Permite ajustar el volumen.
	Permite activar o desactivar el perfil Aleatorio.
	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
	Permite reiniciar la reproducción; Retroceder (presionándola durante 2 segundos); Retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).
	Permite pausar la reproducción. Seleccione para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola presionada).

Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Presione el botón del auricular para reproducir o pausar la reproducción.

› Crear una lista de reproducción

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione **Listas de reproducción**.
3. Presione [▤] → **Crear**.
4. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Añadir música** → los archivos que desea incluir.
6. Seleccione **Añadir**.

Durante la reproducción, puede añadir archivos a la lista de reproducción si presiona [▤] → **Añadir a lista de reproducción**.

› Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Presione [▤] → **Configuración**.
3. Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar el tipo de ecualizador predeterminado.
Efectos	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Menú de reproductor de música	Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música.
Visualización	Permite mostrar una visualización animada durante la reproducción.
Letra	Permite mostrar la letra de una canción durante la reproducción. El reproductor de música sólo admite letras con etiquetas ID3v2.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular que funciona como una antena de radio.

› Escuchar la radio FM

1 Conecte un auricular al dispositivo.

2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.

La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

3 Seleccione la estación de radio que desee en la lista y presione [⮌] para regresar a la pantalla de la radio FM.

4 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

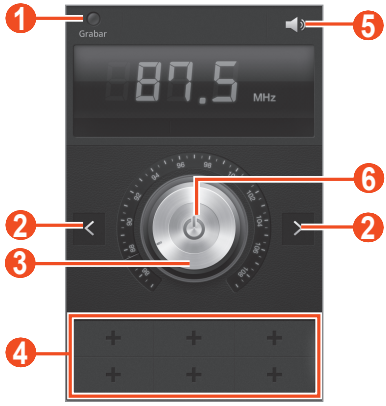

Número	Función
1	Permite grabar canciones de la radio FM.
2	Permite buscar una emisora de radio disponible.

Número	Función
3	Permite sintonizar la frecuencia.
4	Permite añadir la estación de radio actual a una lista de favoritos.
5	Permite ajustar el volumen.
6	Permite apagar o encender la radio FM.

› Guardar una emisora de radio de forma automática

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
3. Presione [▤] → **Buscar** → una opción de búsqueda.
   La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.
4. Seleccione la estación de radio que desee en la lista de canales y presione [↩] para regresar a la pantalla de la radio FM.

› Añadir una estación de radio a la lista de favoritos

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ⏻ para encender la radio FM.
4. Desplácese hasta una estación de radio.
5. Seleccione + para añadir la estación a la lista de favoritos.

› Personalizar los ajustes de la radio FM

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.

2 Presione [▤] → **Configuración**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Región	Permite seleccionar la región.
Reproducción en 2° plano	Permite definir si se ejecutará la radio FM en segundo plano mientras otras aplicaciones estén en uso. Si esta funcón está activa, puede controlar la radio FM desde el panel de notificaciones.
Mostrar ID de las frecuencias	Permite definir si desea o no mostrar el ID de la estación en la pantalla de la radio FM. Los ID de las estaciones están disponible sólo para aquellas estaciones que proporcionen esta información.
Frecuencia alternativa	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una estación de radio cuando la señal sea débil.
Desactivación automática de Radio FM	Permite definir que la radio FM se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione .
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Introduzca la información de contacto.
5. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**.
2. Introduzca un número de teléfono.
3. Seleccione **Añadir a Contactos** → **Crear contacto**.
4. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si tiene más de una cuenta, seleccione una.

5 Introduzca la información de contacto.

6 Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos. También puede arrastrar su dedo a lo largo del índice a la derecha para desplazarse rápidamente en la lista.

3 Seleccione un nombre de contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

- Para llamar al contacto, seleccione o .
- Para enviar un mensaje, seleccione .
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para editar la información de contacto, presione [ ] → **Editar**.
- Para definir el contacto como favorito, seleccione .

› Definir un número de marcación rápida

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Presione [ ] → **Más** → **Config. de marcación rápida**.

3 Seleccione un número de ubicación → un contacto.

4 Seleccione un número de teléfono (si es necesario).

Puede mantener presionado el número de ubicación en la pantalla de marcación para marcar rápidamente este número.

› Crear una tarjeta de contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Mi perfil**.
3. Presione [▤] → **Editar**.
4. Escriba su información personal.
5. Seleccione **Guardar**.

Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

› Recuperar contactos de sus sitios de redes sociales

Puede ver una lista de sus cuentas de redes sociales y añadir un contacto del sitio web a su agenda.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Más** → **Ver amigos SNS**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione los contactos y, luego, **Añadir**.

Puede añadir comentarios a los mensajes cargados por sus contactos y ver sus fotografías compartidas. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → un contacto → **Actividades** o **Multimedia**.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos y enviar un mensaje o un correo electrónico a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Grupos**.
3. Presione [▤] → **Crear**.
4. Introduzca un nombre para el grupo y seleccione una melodía.
5. Seleccione **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadir al grupo, y seleccione **Añadir**.
6. Seleccione **Guardar**.

› Copiar contactos

Para copiar contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si tiene más de una cuenta, seleccione una.
4. Seleccione contactos, y luego seleccione **Importar**.

Para copiar contactos de su dispositivo a la tarjeta SIM o USIM,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Seleccione contactos, y luego seleccione **Exportar** → **Aceptar**.

› Exportar o importar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) desde una tarjeta de memoria a su dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta de memoria**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si tiene más de una cuenta, seleccione una.

Para exportar contactos de su dispositivo a una tarjeta de memoria,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta de memoria**.
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar.

Planificador S

Aprenda a ver y administrar sus cronogramas y tareas de manera más efectiva con Planificador S.

› Crear un evento o una tarea

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Planner** → +.
2. Si aparecen mensajes de alerta acerca de la sincronización del calendario, seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione una opción.
   - En la visualización por día o por semana, puede crear un evento con detalles simplificados seleccionando un espacio vacío.
   - En la visualización por mes, puede crear una nota manteniendo presionada una fecha.
4. Ingrese detalles y seleccione **Guardar**.

   Para conocer más información acerca de cómo crear eventos o tareas, consulte la página 58.

› Cambiar el modo de vista

Para cambiar el modo de vista del calendario, seleccione › → una pestaña de visualización. También puede tocar la pantalla con dos dedos y juntarlos o separarlos para cambiar el modo de vista.

Vista anual

- Seleccione ◀ o ▶ para ver otros años. También puede puntear la pantalla hacia la izquierda o derecha.
- Seleccione un mes para pasar a la vista mensual.

Vista mensual

Seleccione los iconos de los meses en la parte superior izquierda y derecha de la pantalla para ver otros meses.

Vista semanal

- Seleccione ◀ o ▶ para ver otras semanas. También puede puntear la pantalla hacia la izquierda o derecha.
- Para mover un evento o una tarea, mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. La fecha y la hora del evento o la tarea se ajustarán automáticamente.

Vista de 3 días

- Seleccione ◀ o ▶ para ver los tres días anteriores o siguientes. También puede puntear la pantalla hacia la izquierda o derecha.
- Para mover un evento o una tarea, mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. La fecha y la hora del evento o la tarea se ajustarán automáticamente.

Vista diaria

- Seleccione ◀ o ▶ para ver otros días. También puede puntear la pantalla hacia la izquierda o derecha.
- Para mover un evento o una tarea, mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. La fecha y la hora del evento o la tarea se ajustarán automáticamente.

Vista de agenda

- Seleccione **Pulse para buscar más** para ver eventos y tareas programados desde o hasta una fecha específica.
- Seleccione la casilla de verificación junto a una tarea para marcarla como completa.

Vista de tareas

Seleccione la casilla de verificación junto a una tarea para marcarla como completa.

› Ver eventos o tareas

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Planner**.

2 Presione [▤] → **Buscar** para buscar un evento o una tarea (si es necesario).

Para reducir el rango de búsqueda, seleccione ▦ → una opción.

3 Seleccione una fecha del calendario.

- Para seleccionar la fecha de hoy, seleccione **Hoy**.
- Para pasar a un día específico introduciendo una fecha manualmente, presione [▤] → **Ir a**, introduzca la fecha seleccionando **+** o **-**, y seleccione **Definir**.

4 Seleccione un evento o una tarea para ver sus detalles.

- Para editar los detalles, presione [▤] → **Editar**.
- Para copiar el evento o la tarea, presione [▤] → **Copiar**.
- Para eliminar el evento o la tarea, presione [▤] → **Eliminar**.
- Para enviar el evento o la tarea a otras personas, presione [▤] → **Enviar vía** → una opción.
- Para añadir una nota o una foto, presione [▤] → **Vinc. notas** o **Vinc. imágenes** → una opción.

› Detener la alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, la alarma del evento aparecerá en el horario especificado.

1 Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla.

2 Seleccione un recordatorio para ver más detalles del evento.

3 Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Repetir todo** o **Rechazar todo**.

Nota S

Aprenda a crear, ver y editar notas con efectos especiales. Puede insertar varios contenidos multimedia en una nota, como imágenes, maás o etiquetas.

› Crear una nota

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione la casilla de verificación junto a **No mostrar de nuevo**, y luego seleccione **Realizado**.
3. Seleccione .
   Para ingresar texto con el teclado, seleccione .
4. Ingrese texto, dibuje un boceto o añada una fotografía o un archivo de sonido.
   Para conocer más información acerca de cómo crear una nota, consulte la página 53.

Para crear una nota de varias páginas,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
2. Seleccione .
   Para ingresar texto con el teclado, seleccione .
3. Ingrese texto, dibuje un boceto o añada una fotografía o un archivo de sonido.
4. Seleccione para añadir una nueva página y crear una nota.
5. Para añadir más página, repita el paso 4.
6. Cuando termine, seleccione **Guardar**.
7. Introduzca un nombre y seleccione **Aceptar**.

› Crear una carpeta

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
2. Presione [▤] → **Más** → **Crear carpeta**.
3. Introduzca un nombre y seleccione **Aceptar**.
4. Seleccione la nueva carpeta y seleccione ✎.
   Para ingresar texto con el teclado, seleccione T.
5. Para añadir más páginas, seleccione ⊞ y cree una nota.

› Ver notas

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
2. Presione [▤] → **Buscar** para buscar una nota (si es necesario).
3. Seleccione una nota para ver sus detalles.
   Para una carpeta, seleccione una carpeta y una nota.

Mientras ve la nota, puede usar las siguientes opciones:

- Para cambiar al modo de edición, toque la pantalla.
- Para bloquear una nota con un PIN, presione [▤] → **Bloquear**.
- Para definir una nota como imagen para un llamante, fondo de pantalla o imagen para un widget, presione [▤] → **Definir como**.
- Para enviar una nota a otras personas, presione [▤] → **Compartir vía**.
- Para imprimir una nota, presione [▤] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.

› Editar notas

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
2. Seleccione una nota, o seleccione una carpeta → una nota.
3. Toque la pantalla para cambiar al modo de edición.
4. Edite la nota con los iconos de la pantalla. ► pág. 53
   - Para cambiar el color de fondo de la nota, presione [▤] → **Cambiar fondo**.
   - Para añadir una etiqueta, presione [▤] → **Añadir etiqueta**.
   - Para añadir una nota al calendario como evento o tarea, presione [▤] → **Más** → **Enlace a S Planner**.
5. Seleccione **Guardar**.

› Exportar una nota como archivo de imagen

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
2. Cree o seleccione una nota.
3. Presione [▤] → **Export a Galería**.
   Su nota se exportará a **Galería** como un archivo de imagen.

› Convertir una nota en texto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
2. Cree una nota dibujando caracteres o seleccione una.
3. Presione [▤] → **De escritura a mano a texto**.
   La nota manuscrita se convertirá en texto.

Si la nota está escrita en varios idiomas o contiene números y letras, la conversión a texto podría fallar.

Grabadora de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo.

› Grabar un recordatorio de voz

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione **Grabar** para comenzar a grabar.
3. Hable cerca del micrófono.
4. Cuando termine, seleccione **Detener**.
   La nota se guarda automáticamente.
5. Para grabar más notas de voz, seleccione **Grabar** nuevamente.

› Reproducir una nota de voz

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione un recordatorio de voz.

Puede enviar la nota de voz a otras personas presionando [▤] → **Compartir** → una opción.

Web

Los servicios web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

Internet

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la web y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por páginas web

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet** para iniciar una página de inicio específica.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de introducción de URL, introduzca la dirección web (URL) de la página web y seleccione →.

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

La pantalla del navegador puede variar según la región o el proveedor de servicios.

Número	Función
1	Permite avanzar o retroceder en las páginas web del historial.
2	Permite volver a cargar las páginas actuales; mientras el dispositivo está cargando páginas, este icono cambiará a ×.
3	Permite abrir una lista de favoritos guardados, páginas visitadas con frecuencia y el historial de internet reciente.
4	Permite abrir una nueva ventana o alternar entre las ventanas abiertas.

Mientras navega en una páginas web, utilice las siguientes opciones:

- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede presionar la pantalla dos veces.

Si activa el movimiento de inclinación, puede aumentar o reducir el zoom manteniendo presionados dos puntos con sus dedos y luego inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.

- Para abrir una nueva ventana, presione [▭] → **Nueva ventana**.
- Para buscar texto en la página web, presione [▭] → **Buscar en páginas**.
- Para marcar la página web actual, presione [▭] → **Añadir a Favoritos**.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, presione [▭] → **Configuración de brillo**. Es posible que este servicio no esté disponible según su región.
- Para personalizar los ajustes del navegador, presione [▭] → **Configuración**.

- Para ver el historial de descargas, presione [▤] → **Más** → **Descargas**.
- Para imprimir la página web actual mediante una impresora conectada, presione [▤] → **Más** → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para enviar una dirección web (URL) a otras personas, presione [▤] → **Más** → **Compartir página**.
- Para añadir un acceso directo a la página web actual en la pantalla de inicio, presione [▤] → **Más** → **Añadir atajo a Inicio**.
- Para ver los detalles de la página web, presione [▤] → **Más** → **Detalles**.

› Buscar información por voz

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione el campo de entrada de URL.
3. Seleccione y diga una palabra clave en el micrófono del dispositivo.
   El dispositivo buscará información y páginas web relacionadas con la palabra clave.

› Marcar páginas web como favoritas

Si conoce la dirección de la página web, puede añadir un favorito de forma manual. Para añadir favoritos,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Favoritos**.
3. Seleccione **Añadir** o presione [▤] → **Añadir última página**.
   Para marcar la página web que está viendo como favorita, continúe en el paso 5.

4 Escriba el título de una página y una dirección web (URL).

5 Seleccione **Aceptar**.

En la lista de favoritos, mantenga presionado uno y utilice las siguientes opciones:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir una página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva ventana**.
- Para editar los detalles de la página favorita, seleccione **Editar Favorito**.
- Para añadir el acceso directo a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir atajo a Inicio**.
- Para enviar la dirección web (URL) a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección web (URL), seleccione **Copiar URL**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Eliminar Favorito**.
- Para definir la página web como página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

› Acceder a las páginas visitadas con frecuencia o al historial más reciente

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.

2 Seleccione → **Más visitados** o **Historial**.

3 Seleccione una página web para acceder a ella.

Puede añadir una página web a la lista de favoritos seleccionando .

Mapas

Aprenda a utilizar el servicio de mapas de Google Maps™ para buscar su ubicación, buscar lugares y obtener indicaciones.

› Buscar una ubicación

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
   El mapa mostrará su ubicación actual.
3. Presione [▤] → **Buscar**.
4. Introduzca una palabra clave y seleccione 🔍.
   Para buscar una ubicación por voz, seleccione 🎤.
5. Seleccione la ubicación que desee para ver los detalles.
   - Para ver una lista de todos los resultados de su búsqueda, seleccione ☰.
   - Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione 🔍 o 🔍.
   - Para buscar un lugar cercano, seleccione 📍.
   - Para añadir capas al mapa, seleccione ⧉.
   - Para ver su ubicación actual, seleccione ◎.

› Obtener direcciones de un destino específico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Presione [▤] → **Indicaciones**.
3. Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
   Para introducir una dirección desde la lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione 👤 → **Contactos**, **Punto en el mapa**, o **Mis sitios**.

4 Seleccione un medio de transporte (coche, ómnibus o caminata) y seleccione **Cómo llegar**.

La ruta aparece indicada en el mapa. Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea varios caminos. Seleccione un camino para ver detalles del viaje y seleccione para ver el camino en el mapa.

5 Seleccione o para ver una sola parte del camino.

6 Cuando termine, presione [] → **Limpiar mapa**.

Latitud

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Latitude**.

El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.

2 Seleccione → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.

3 Seleccione un amigo o ingrese una dirección de correo electrónico y seleccione **Añadir amigos**.

4 Seleccione **Sí**.

Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.

5 Presione [] → **Ver mapa**.

Las ubicaciones de sus amigos se marcarán con sus fotografías en el mapa.

Sitios

Aprenda a buscar lugares cercanos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Sitios**.
2. Seleccione una categoría.
   Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.
3. Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.
4. Mientras ve información, puede usar las siguientes opciones:
   - Para ver el sitio del mapa, seleccione **Mapa**.
   - Para ver la ruta hacia el lugar, seleccione **Indicaciones**.
   - Para ver el número de teléfono del lugar, seleccione **Llamar**.

Navegación

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.

- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pueda afectar su viaje y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navigation**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

3 Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:

- **Di el destino**: Diga su destino, por ejemplo "Navegar hacia destino."
- **Teclear destino**: Permtite introducir su destino con el teclado virtual.
- **Contactos**: Permite seleccionar su destino desde las direcciones de sus contactos.
- **Sitios destacados**: Permite seleccionar su ubicación desde la lista de sus sitios favoritos.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para utilizar el servicio de navegación.

YouTube

Aprenda a ver y compartir videos mediante el servicio de videos compartidos de YouTube™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Ver videos

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

3 Seleccione un video de la lista.

4 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

5 Controle la reproducción con los iconos de la pantalla.

› Compartir videos

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.

2 Seleccione un video.

3 Seleccione **Más** → **Compartir** → una opción.

› Cargar videos

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.

2 Presione [▤] → **Cargar** y seleccione un video. Vaya al paso 7. Si desea cargar nuevos videos, seleccione para encender la cámara.

3 Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.

4 Seleccione para comenzar a grabar.

5 Seleccione para detener la grabación.

6 Seleccione **Guardar** para cargar el video grabado.

7 Introduzca su nombre de usuario y contraseña, y seleccione **Iniciar sesión** (si es necesario).

8 Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Cargar**.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación y aplicaciones relacionadas con la salud, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

El dispositivo se vuelve cada vez más inteligente con las aplicaciones optimizadas por completo de Samsung Apps. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.

- Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener detalles, visite www.samsungapps.com.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Apps**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.

3 Busque y descargue las aplicaciones que desee.

Market

Puede descargar juegos, melodías u otras aplicaciones de Android Market.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.

3 Busque un archivo y descárguelo en el dispositivo. ► pág. 38

Readers Hub

Aprenda a utilizar la función itegrada de Readers Hub para acceder a varios materiales de lectura.

Algunas funciones podrán no estar disponibles temporalmente.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Readers Hub**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, habilite la casilla de verificación junto a **No mostrar durante 90 días** y seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione la vista en miniatura de un material de lectura.
4. Busque y descargue material de lectura en la tienda en línea.

Noticias & Clima

Aprenda a ver información acerca del clima y a leer las noticias más importantes y otros artículos.

› Ver información del clima

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Noticias & Clima**.
2. Seleccione **Tiempo** en la parte superior de la pantalla.
   Su dispositivo busca su ubicación actual y exhibe la información del clima.

Puede cambiar la ubicación para ver la información del clima de otra región. Presione [▤] → **Configuración** → **Configuración del tiempo** y deshabilite la casilla de verificación junto a **Utilizar mi ubicación**. Luego seleccione una ubicación en **Establecer la ubicación**.

› Leer artículos de noticias

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Noticias & Clima**.
2. Desplácese a la izquierda hasta una categoría de noticias en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un artículo para abrirlo.

Para añadir temas de noticias, presione [▤] → **Configuración** → **Configuración de las noticias** → **Seleccionar los temas nuevos**.

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos a través de la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento de calendario, una nota o un archivo multimedia, de una aplicación apropiada o de **Mis archivos**.
2. Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3. Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese a él.

› Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Visible**.

Otros dispositivos Bluetooth pueden detectar su dispositivo durante un período específico.

Puede seleccionar el tiempo durante el cual el dispositivo será visible para otros dispositivos Bluetooth seleccionando **Tiempo de espera visible**.

2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario). También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth. Si recibe un contacto, este será almacenado automáticamente en la agenda.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 a/b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior legalmente en Francia.

› Activar la función WLAN

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.

   El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
2. Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione **Conectar**.

› Añadir una WLAN manualmente

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

› Conectarse a una WLAN mediante una Configuración protegida Wi-Fi (WPS)

Utilizando la función WPS, puede conectarse a una red segura.

Para conectarse a una WLAN con un botón WPS,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione **Conexión del botón de WPS**.
3. Presione un botón WPS en el punto de acceso antes de que transcurran 2 minutos.

Para conectarse a una WLAN con un PIN WPS,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione una red indicada por el icono WPS y seleccione **PIN de WPS**.
3. En el punto de acceso, introduzca el PIN y presione el botón de inicio.

Wi-Fi Directo

Aprenda a utilizar la función WLAN Directo para conectar dos dispositivos mediante una WLAN sin requerir un punto de acceso.

› Conectar su dispositivo a otro dispositivo WLAN

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi Directo** → **Aceptar**.
2. Seleccione **Aceptar** (si es necesario).
3. Seleccione **Wi-Fi Directo**.

4 Presione [▤] → **Buscar**.

5 Seleccione un dispositivo y luego seleccione **Conectar**.
Cuando el propietario del otro dispositivo acepte la conexión, los dispositivos estarán conectados.

› Enviar datos mediante una WLAN

1 Seleccione un archivo o un elemento, como por ejemplo una nota, un archivo multimedia o una dirección web desde una aplicación correspondiente o desde **Mis archivos**.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante una WLAN.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque y seleccione un dispositivo WLAN.

› Recibir datos mediante una WLAN

Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos. Los datos recibidos son almacenados en la carpeta ShareViaWifi.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN.
► pág. 129

- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según el software del dispositivo.
- Es posible que algunos archivos no se reproduzcan el dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

› Personalizar los ajustes DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.

2 Presione [▤] → **Configuración**.

3 Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre de dispositivo	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Compartir video	Permite compartir videos con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Compartir imagen	Permite compartir imágenes con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Compartir audio	Permite compartir audio con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Cargar desde otros dispositivos	Permite definir si desea aceptar cargas desde otros dispositivos.
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.
Subtítulos	Permite exhibir subtítulos.

› Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Mi dispositivo**.
3. Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
4. Seleccione un reproductor. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
5. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

› Reproducir archivos de un dispositivo en otro

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Disp. remoto**.
   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
3. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquel que contiene los archivos multimedia.
4. Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
5. Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia.
   Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
6. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

Compartir redes móviles

Aprenda a definir su dispositivo como un módem inalámbrico o un punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos, y comparta la conexión de red móvil de su dispositivo.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante WLAN

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Zona portátil y anclaje a red**.
2. Seleccione **Configuración de zona Wi-Fi portátil** → **Aceptar**.
3. Seleccione **Zona Wi-Fi portátil** para activar el punto de acceso WLAN.
4. Seleccione **Aceptar** (si es necesario).
5. Seleccione **Configurar zona Wi-Fi portátil** para personalizar el punto de acceso WLAN:

Opción	Función
Red SSID	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Seguridad	Permite seleccionar el tipo de seguridad.

6. Cuando termine, seleccione **Guardar**.
7. Desde otro dispositivo, ubique el nombre del suyo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red.

   Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con otro dispositivo.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB

1 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Zona portátil y anclaje a red**.

3 Seleccione **Anclaje a red de USB** para activar la función de anclaje a USB.

Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con su PC.

Para dejar de compartir la conexión de red, deshabilite la casilla de verificación junto a **Anclaje a red de USB**.

El método utilizado para compartir la conexión de red puede variar dependiendo del sistema operativo del PC.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una película protectora contra los rayos del sol

No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información y buscar en el mapa.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad**.

2 Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Usar redes inalámbricas	Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
Usar ayuda de sensor	Permite utilizar sensorespara mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS es débil. Pueden haber variaciones entre los cálculos del sensor y su ubicación real.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con un cable USB. Conectando el dispositivo a un PC, usted podrá sincronizar archivos con el Reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo directamente, y usar el programa Samsung Kies.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies funciona en computadoras Windows y Macintosh.

1. Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
2. Haga doble clic en el icono de Samsung Kies del PC para iniciar Samsung Kies.
3. Copie los archivos del PC al dispositivo.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.

1. Con un cable USB, conecte la toma multifuncional del dispositivo a un PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.

   Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
2. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
3. Modifique o escriba el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
4. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
5. Inicie la sincronización.

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a un PC y utilizarlo como disco extraíble. Cuando inserte una tarjeta de memoria, el dispositivo actuará como lector y le permitirá acceder al directorio de archivos.

El directorio de archivos de la tarjeta de memoria se mostrará como disco extraíble, independiente de la memoria interna.

1. Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Utilidades de USB** → **Conectar almacenamiento a PC**.
3. Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
4. Cuando esté conectado, seleccione **Conectar almacenamiento USB**.
5. Abra la carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.
7. Cuando termine, seleccione **Desconecte el almacenamiento de la PC**.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable USB del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a ellas de manera segura a través de una red pública tal como internet.

El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a internet. Si tiene inconvenientes para acceder a internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de la información de conexión que debe introducir, consulte con su proveedor de servicios.

› Configurar conexiones de servidor VPN

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN** → **Añadir VPN**.
2. Seleccione un tipo de VPN.
3. Personalice la información de conexión.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

Opción	Función
Nombre de VPN	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.
Definir servidor de VPN	Permite introducir la dirección IP del servidor VPN.
Activar Cifrado	Permite cifrar el servidor VPN.
Definir clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave compartida previamente.
Activar L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.

Opción	Función
Definir certificado de usuario	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Definir certificado de CA	Permite seleccionar un certificado de autoridad (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Dominios de búsqueda DNS	Permite introducir la dirección del servidor de nombre de dominio.

4 Cuando haya terminado, presione [▭] → **Guardar**.

› Conectarse a una red privada

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN**.

2 Seleccione la red privada a la cual desea conectarse.

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña y seleccione **Conectar**.

Herramientas

Reloj

Aprenda cómo configurar y controlar las alarmas y los relojes mundiales. También puede utilizar el cronómetro y el reloj de escritorio.

› Definir una nueva alarma

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Seleccione **Crear alarma** o presione [▤] → **Crear**.
3. Defina los detalles de la alarma.
   Habilite la casilla de verificación junto a **Alarma inteligente** para activar los sonidos de naturaleza simulada con la pantalla de alarma previo a la alarma principal.
4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, arrastre ⊠ fuera del círculo grande.
- Para repetir la alarma luego de un período de tiempo especificado, arrastre zZ fuera del círculo grande.

› Eliminar una alarma

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Presione [▤] → **Eliminar**.
3. Seleccione las alarmas que desea eliminar.
4. Seleccione **Eliminar**.

› Crear un reloj mundial

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir ciudad** o presione [▤] → **Añadir**.
3. Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista.

   Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa mundial, seleccione 🌐.
4. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 y 3.

Para aplicar el horario de verano a los relojes, mantenga presionado un reloj y seleccione **Configuración de horario de verano**.

› Usar el cronómetro

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.
3. Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando termine, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Restabl.** para borrar los tiempos grabados.

› Usar el temporizador de cuenta regresiva

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Temporizador**.
2. Configure el tiempo para la cuenta regresiva.
3. Seleccione **Iniciar** para activar la cuenta regresiva.
4. Cuando se acabe el tiempo y suene la alarma, arrastre ⊠ fuera del círculo grande.

› Uso del reloj de escritorio

El reloj de escritorio wxhibe la fecha y la hora actuales y el tiempo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Reloj de mesa**.
2. Seleccione para definir un reloj inactivo.
3. Presione [] → **Configuración**.
4. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Ocultar barra de estado	Permite definir si desea mostrar la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
Fondo de pantalla	Permite seleccionar una imagen de fondo para el reloj inactivo.
Visualización de Hora/Calendario	Permite exhibir el reloj o el calendario.
AccuWeather	Permite exhibir el tiempo en su ubicación actual. También puede definir el reloj del escritorio para que se actualice automáticamente con la última información y selecionar una unidad de temperatura.
Brillo	Permite definir el brillo de la pantalla.
Restablecer	Permite restablecer la configuración del despertador a los valores predeterminados de fábrica.
Dock	Permite utilizar el parlante del dock cuando su dispositivo esté conectado a un automóvil o a un dock de su escritorio.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

› Realizar un cálculo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal de la calculadora científica. Si desactiva la rotación automática, presione [▤] → **Calculadora científica**.

› Ver el historial de cálculos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
2. Realice un cálculo.
3. Seleccione ▼ para cerrar el teclado de la calculadora.
   Aparecerá el historial de cálculo.
4. Para eliminar el historial, presione [▤] → **Eliminar historial**.

Descarga

Aprenda a administrar registros de los archivos descargados de la web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Descarga**.
2. Seleccione una carpeta de descarga.
3. Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro.
   Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y luego seleccione **Eliminar**.

Búsqueda de Google

Puede buscar aplicaciones y datos guardados en su dispositivo y datos específicos en la web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda de Google**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no ver el historial de búsqueda de su cuenta Google.
3. Introduzca una letra o palabra de los datos para buscarlos.
   Para buscar datos mediante voz, seleccione y diga una palabra clave cerca del micrófono.
4. Seleccione el nombre del elemento al que desea acceder.

Kies air

Kies air le permite conectar el dispositivo a otro dispositivo a través de una WLAN. Desde un navegador, puede ver y controlar archivos multimedia, contactos, mensajes y cualquier otro dato almacenado en su dispositivo.

› Personalizar los ajustes de Kies air

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Kies air**.
2. Presione [▤] → **Configuración**.
3. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Solicitud de acceso	Permite recibir solicitudes de autorización desde otros dispositivos mientras utiliza Kies air.
Activar visibilidad	Permite definir el dispositivo para que sea visible para otros dispositivos.
Tiempo de espera	Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de finalizar la conexión.
Bloquear contenido	Permite seleccionar los tipos de datos que no aparecerán en otros dispositivos.
Restablecer configuración	Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

› Permite conectar el dispositivo a otro dispositivo a través de una WLAN

Para utilizar la función Kies air, todos los dispositivos deberán estar conectados al mismo punto de acceso.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Kies air** → **Iniciar**.
2. Introduzca la dirección web que exhibe Kies air en el navegador de su PC.

   Cuando esté conectado, verá los datos de su dispositivo en el navegador web de su PC.
3. Para finalizar la conexión, seleccione **Detener**.

Mini diario

Aprenda a llevar un diario de fotografías.

› Crear un minidiario

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mini diario**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Sí**.
3. Si hay un diario guardado, seleccione **Crear diario** para crear una nueva entrada.
4. Cambie la fecha de hoy y defina el tiempo (si es necesario).
5. Seleccione **Pulse para añadir foto** y añada una imagen o capture una fotografía.
6. Seleccione **Pulse para añadir texto**, introduzca texto y seleccione **Realiz.**
7. Seleccione **Guar.**

› Ver un minidiario

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mini diario**.

2 Seleccione un diario.

Para cargar un mini diario a su sitio de red social, presione [▤] → **Más** → **Publicar**.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas sus imágenes, videos, música, archivos de sonido y otros tipos de archivos almacenados en su dispositivo y en la tarjeta de memoria.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.

2 Seleccione una carpeta.
- Para moverse un nivel hacia arriba en el directorio de archivos, seleccione **Arriba**.
- Para volver al directorio de inicio, seleccione **Inicio**.

3 Seleccione un archivo para abrirlo.

En una carpeta, presione [▤] para usar las siguientes opciones:

- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para crear una carpeta nueva, seleccione **Crear carpeta**.
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione **Eliminar**.
- Para cambiar el modo de vista, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.
- Para mover, copiar o cambiar el nombre de un archivo, seleccione **Más**.

Polaris Office

Aprenda a crear y ver documentos en Polaris Office.

› Crear un documento

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Lea la información de registro y seleccione **Más tarde** o **Registrar**.
3. Seleccione → un tipo de documento.
4. Cree el documento.
5. Cuando haya terminado, presione [▤] → **Guardar**.
6. Introduzca un nombre para el documento y seleccione un destino.
7. Seleccione **Guardar**.

› Abrir un documento

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Mis archivos** o **Documentos recientes** → un archivo de documento.
3. Vea el documento.
   - Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede presionar [▤] → **Zoom** → una opción.
   - Para abrir la barra de herramientas de edición, presione [▤] → **Modo de edición**.
   - Para buscar texto en un documento, presione [▤] → **Buscar**.
   - Para marcar la página actual, presione [▤] → **Marcador**.

- Para ajustar un documento de modo que se adapte a la pantalla, presione [▤] → **Reacomodar texto**.
- Para enviar un archivo a otras personas, presione [▤] → **Más** → **Enviar archivo**.
- Para imprimir un archivo, presione [▤] → **Más** → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para leer un documento mediante la función de texto para pronunciar, presione [▤] → **Más** → **Texto a voz**.
- Para personalizar los ajustes para mostrar o exhibir documentos, presione [▤] → **Más** → **Ajustes**.

› Administrar documentos en línea

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Archivos Web** → un servicio.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta y, luego, seleccione **Añadir**.
4. Visualice y administre los documentos en el servidor.

Herramientas de SIM

Permite usar diversos servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicio. Dependiendo de su tarjeta SIM o USIM, este menú puede estar disponible, pero con otro nombre. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Herramien...**

Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, podrá ver las aplicaciones actual e información sobre la memoria.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Admin. de tareas**.

2 Utilice las siguientes opciones:

- **Aplicaciones activas**: Permite ver una lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
- **Descarga**: Permite ver la cantidad total de memoria utilizada para las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
- **RAM**: Permite ver y administrar la memoria RAM de su dispositivo.
- **Almacenamiento**: Permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.
- **Ayuda**: Permite ver información para extender la vida útil de la batería.

Búsqueda por voz

Aprenda a buscar ubicaciones e información mediante voz.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda por voz**.

2 Seleccione **Hablar ahora** (si es necesario).

3 Diga un comando cerca del micrófono.

4 Seleccione el nombre de un elemento.

Conversación de voz

Aprenda a utilizar la función de comando de voz ofrecida por la función Conversación de voz. Puede marcar un número, enviar un mensaje, escribir una nota o completar otras tareas simplemente hablando a su dispositivo mientras está en movimiento.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Convers. de voz**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, complete el tutorial.
3. Seleccione **Tocar y Hablar**.
   También puede tocar el dispositivo dos veces rápidamente para iniciar el reconocimiento de voz cuando utilice la función de reconocimiento de movimiento. ► pág. 168
4. Diga un comando cerca del micrófono.

Configuración

Acceso al menú Configuración

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.**

2 Seleccione una categoría de ajustes y, luego, una opción.

Conexiones inalámbricas y red

Permite cambiar la configuración de las conexiones de red inalámbricas.

› Perfil Fuera de línea

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Configuración Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Permite encender o apagar la función WLAN. ► pág. 129
- **Notificación de red**: Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **Conexión del botón de WPS**: Permite conectarse a una WLAN mediante un botón de Configuración Wi-Fi protegida (WPS).
- **Añadir red Wi-Fi**: Permite añadir puntos de acceso WLAN manualmente.

› Configuración Wi-Fi Directo

- **Wi-Fi Directo**: Permite activar la función de WLAN Directo para conectar dos dispositivos mediante una WLAN sin requerir un punto de acceso. ► pág. 130
- **Nombre de dispositivo**: Permite ver o editar el nombre de su dispositivo.
- **Estado**: Permite ver el estado de conexión.
- **Desconectar Wi-Fi Directo**: Permite desconectar el dispositivo conectado.

› Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar su dispositivo a Samsung Kies a través de una WLAN.

› Configuración de Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 126
- **Nombre de dispositivo**: Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: Permite definir el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan verlo.
- **Tiempo de espera visible**: Permite definir el tiempo durante el cual el dispositivo será visible.
- **Buscar dispositivos**: Permite buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

› Utilidades de USB

Permite conectar su dispositivo a un PC como almacenamiento masivo. ► pág. 138

› Zona portátil y anclaje a red

- **Anclaje a red de USB**: Permite activar la función de anclaje USB para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC mediante USB. Cuando se conecta a un PC, su dispositivo es utilizado como un módem inalámbrico para PC. ► pág. 135
- **Zona Wi-Fi portátil**: Permite activar el punto de acceso portátil WLAN para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la función WLAN. ► pág. 138
- **Configuración de zona Wi-Fi portátil**:
  - **Zona Wi-Fi portátil**: Permite activar el punto de acceso portátil WLAN para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la función WLAN. ► pág. 134
  - **Configurar zona Wi-Fi portátil**: Permite configurar los ajustes de red para su punto de acceso WLAN.
- **Ayuda**: Permite conocer más acerca del anclaje WLAN y USB.

› Configuración de VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).
► pág. 139

› Redes móviles

- **Usar paquete de datos**: Permite el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Roaming de datos**: Permite definir el dispositivo para que se conecte a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**: Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

Llamadas

Permite personalizar la configuración de las funciones de llamada.

- **Rechazo de llamada**: Permite rechazar llamadas de números específicos automáticamente. Puede añadir más números de teléfono a la lista de rechazo. ► pág. 66
- **Definir mensajes de rechazo**: Permite añadir o editar el mensaje que será enviado al rechazar una llamada.
- **Alerta de llamada**:
  - **Vibración de respuesta**: Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando la otra parte responde una llamada.
  - **Tonos de estado de llamada**: Permite activar o desactivar el tono de conexión de llamada, el minutero o los tonos de fin de llamada.
  - **Alertas en llamada**: Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de eventos durante una llamada.
- **Responder y finalizar llamadas**:
  - **Modo de respuesta**: Permite definir el dispositivo para responder llamadas presionando la tecla de Inicio.

- **Respuesta automática**: Permite responder automáticamente luego de un tiempo específico (disponible sólo cuando hay un auricular conectado).
- **Tecla de encendido para finalizar llamadas**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar la tecla Encendido.

- **Activar sensor de proximidad**: Permite activar el sensor de proximidad durante una llamada.
- **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Configuración adicional**:
  - **ID del llamante**: Permite que un tercero visualice su Id. de llamante en el caso de las llamadas salientes.
  - **Restricción de llamadas**: Permite bloquear llamadas entrantes o salientes.
  - **Llamada en espera**: Permite alertas de llamadas entrantes cuando una llamada está en curso.
  - **Rellamada automática**: Permite activar la rellamada automática para las llamadas que no puedan conectarse o que se corten.
  - **Contacto M. Fijo**: Permite activar o desactivar el modo FDN para limitar las llamadas a los números de la lista FDN. Deberá introducir el PIN2 suministrado con su tarjeta SIM o USIM.
- **Imagen de videollamada**: Permite seleccionar una imagen para mostrar al interlocutor.
- **Video propio en llamada recibida**: Permite definir si se mostrará una imagen en vivo o una imagen predeterminada al interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada**: Permite seleccionar si desea o no volver a intentar una llamada de voz cuando no se puede conectar una videollamada.
- **Servicio de Buzón de voz**: Permite seleccionar o definir su proveedor de servicios.
- **Buzón de voz**: Permite introducir el número para acceder al servicio de buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.

Sonido

Permite cambiar la configuración de varios sonidos en su dispositivo.

- **Perfil Silencioso**: Permite activar el perfil Silencioso para silenciar todo los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Vibración**: Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.
- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los videos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de vibración**: Permite ajustar la intensidad de la vibración.
- **Tono de llamada de voz**: Seleccione una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Tono de notificación**: Permite seleccionar un tono de llamada para alertarlo sobre determinados eventos, por ejemplo, mensajes entrantes, llamadas perdidas y alarmas.
- **Tonos táctiles audibles**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al presionar las teclas en la pantalla de marcación.
- **Selección audible**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre cuando presiona las teclas.

Pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

- **Pantalla**:
  - **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Android Market seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
  - **Pantalla de inicio**:
    Fondo de pantalla: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Pantalla de bloqueo**:
    Fondo de pantalla: Permite seleccionar una imagen para exhibir cuando la pantalla esté bloqueada.
    Reloj: Permite mostrar el reloj en la pantalla bloqueada.
    Clima: Permite mostrar información sobre el clima en la pantalla bloqueada.
    Configuración del tiempo: Permite cambiar los ajustes de la pantalla del tiempo.
    Posición de reloj y tiempo: Permite seleccionar la ubicación del reloj y la información sobre el tiempo en la pantalla bloqueada.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Modo de pantalla**: Permite seleccionar un modo de pantalla.
- **Girar automáticamente pantalla**: Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Animación**: Permite definir el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre ventanas.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Iluminación de teclas táctiles**: Permite definir la duración de la iluminación de las teclas táctiles.

- **Ajuste auto de energía**: Permite ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.
- **Calibración horizontal**: Calibre el acelerómetro para ajustar el eje horizontal del dispositivo y lograr un mejor reconocimiento del movimiento.
- **Calibración giroscopio**: Permite calibrar el giroscopio para que su dispositivo pueda reconocer la rotación correctamente.

- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable durante la calibración. El proceso de calibración podrá fallar si el dispositivo vibra o se mueve durante la calibración.
- Calibre el giroscopio al realizar movimientos no intencionales o de incliación mientras utiliza funciones de inclinación o paneo o juegos de movimiento.

Ahorro de energía

- **Ahorro de energía del sistema**: Permite activar el modo de ahorro de energía para reducir el consumo de batería.
- **Usar modo de ahorro de energía**: Permite activar el modo de ahorro energía automáticamente cuando la batería esté descargada.
- **Config. de ahorro de energía personalizado**:
  - **Ahorro de energía act.**: Permite seleccionar el nivel de batería al cual deberá llegar el dispositivo para activar automáticamente el modo de ahorro de energía.
  - **Desactivar Wi-Fi**: Permite desactivar la función WLAN cuando el dispositivo no está conectado con un punto de acceso WLAN.
  - **Desactivar Bluetooth**: Permite desactivar la función Bluetooth cuando no está en uso.

- **Desactivar GPS**: Permite desactivar la función GPS cuando no está en uso.
- **Desactivar sincronización**: Permite desactivar la función de sincronización cuando el dispositivo no está sincronizándose con un servidor web.
- **Brillo**: Permite activar el nivel de brillo para el modo de Ahorro de energía.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.

- **Más información sobre ahorro de energía**: Permite conocer cómo reducir el consumo de batería.

Ubicación y seguridad

Permite cambiar la configuración para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM, además de la funcionalidad GPS.

- **Usar redes inalámbricas**: Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
- **Usar ayuda de sensor**: Permite utilizar sensorespara mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS es débil. Pueden haber variaciones entre los cálculos del sensor y su ubicación real.
- **Definir bloqueo de pantalla**: Permite definir un código de seguridad de desbloqueo. Luego de definir su código de seguridad, esta opción cambiará a **Cambiar bloqueo de pantalla**.
  - **Ninguno**: Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
  - **Patrón**: Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.
  - **PIN**: Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña**: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.

- **Desactivar modo de depuración USB**: Permite desactivar el modo de depuración de USB cuando la pantalla está bloqueada.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Alerta de cambio de tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función Localizar mi móvil que lo ayudará a localizar el dispositivo en caso de pérdida o robo. ► pág. 34
- **Destinatarios del mensaje de alerta**: Permite añadir o editar destinatarios para el mensaje de alerta.
- **Controles remotos**: Permite controlar un dispositivo perdido de manera remota a través de la web. Permite el controlar el dispositivo de manera remota desde la web si lo pierde o se lo roban. Esta función se activará automáticamente cuando inicie sesión en sus cuentas Samsung y Google.
- **Contraseñas visibles**: El dispositivo oculta su contraseña para su seguridad de forma predeterminada. Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña a medida que la introduce.
- **Selección de administración de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al suyo.
- **Usar credenciales seguras**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almacenamiento USB**: Permite instalar certificados codificados que se encuentran en el almacenamiento USB.
- **Definir contraseña**: Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Eliminar almacenamiento**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Permite cambiar la configuración para administrar aplicaciones instaladas.

- **Orígenes desconocidos**: Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Android Market.
- **Administrar aplicaciones**: Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de la aplicación.
- **Servicios en ejecución**: Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.
- **Uso de almacenamiento**: Permite ver y administrar los servicios activos.
- **Uso de batería**: Permite ver al cantidad de energía consumida por el dispositivo.
- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: Permite conectar el dispositivo a un PC mediante un cable USB. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**: Seleccione una conexión de red (Wi-Fi o red de conmutación de paquetes de datos) para obtener notificaciones de aplicaciones nuevas de Samsung Apps.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuentas y sincronización

Permite cambiar la configuración para la función de sincronización automática o gestionar cuentas para la sincronización.

- **Datos de fondo**: Seleccione esta función para utilizar la función de sincronización automática. La función de sincronización automática sincronizará datos en segundo plano sin abrir las aplicaciones.
- **Autosincronizar**: Permite definir el dispositivo para sincronizar automáticamente los datos de contactos, calendario y correo electrónico.

Movimiento

Permite cambiar la configuración que controla el reconocimiento de movimiento en su dispositivo.

- **Activación de movimiento**: Permite utilizar la función de reconocimiento de movimiento.
- **Incline para ampliar**: Permite aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la galería o mientras navega en páginas web, al mantener presionados dos puntos con sus dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
- **Paneo para editar**: Permite mover un elemento a otra página al mantenerlo presionado y luego desplazar el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- **Sacudir para actualizar**: Permite configurar el dispositivo para que busque dispositivos Bluetooth al agitarlo.
- **Dar vuelta para silenciar**: Permite silenciar las llamadas entrantes, alarmas, música y la radio FM colocando el dispositivo hacia abajo.

Privacidad

Permite cambiar la configuración para administrar los ajustes y los datos.

- **Copia de seguridad de mis datos**: Permite realizar una copia de seguridad de su configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Restauración automática**: Permite restaurar sy configuración y los datos de sus aplicaciones cuando reinstala aplicaciones en su dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Almacenamiento

Permite ver la información de la memoria de su dispositivo y su tarjeta de memoria. También puede formatear el almacenamiento USB y una tarjeta de memoria.

El formateo de la tarjeta de memoria eliminará de forma permanente todos los datos de la tarjeta de memoria.

Teclado e idioma

Permite cambiar la configuración para la entrada de texto.

› Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla para todos los menús y aplicaciones.

› Seleccione método de entrada

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

› Swype

- **Seleccionar Método de entrada**: Permite cambiar el tipo de teclado.
- **Cómo Swypear**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Swype.
- **Diccionario personal**: Permite configurar su propio diccionario. Las palabras del diccionario aparecerán como sugerencias al ingresar texto.
- **Preferencias**:
  - **Sonidos**: Permite definir el dispositivo para que le informe cuando no existan palabras alternativas si presiona dos veces una palabra.
  - **Vibración del teclado**: Permite definir el dispositivo para que vibre al presionar las teclas.
  - **Mostrar sugerencias**: Permite configurar el dispositivo para que muestre sugerencia para sus acciones siempre que estén disponibles.
  - **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.
  - **Mayús. automáticas**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
  - **Mostrar trayecto**: Permite exhibir el rastro de sus dedos al arrastrarlos en el teclado.
  - **Sugerencia de palabra**: Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que presiona y muestre sugerencias de palabras.
  - **Velocidad vs exactitud**: Permite definir la proporción entre la velocidad y la precisión de las sugerencias de Swype.
  - **Restablecer el diccionario de Swype**: Permite eliminar las palabras que ha añadido al diccionario.
  - **Versión**: Permite ver la información de la versión.
- **Opciones de idioma**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

› Teclado Samsung

- **Tipos de teclados verticales**: Permite definir el método de introducción predeterminado, como el teclado QWERTY o el teclado tradicional.
- **Idioma de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
- **Detección de lápiz**: Permite definir el dispositivo para que abra el panel de escritura a mano al tocar el campo con el puntero S.
- **XT9**: Permite el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.
- **Configuración avanzada de XT9**: Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.
- **Desplazamiento por el teclado**: Permite activar o desactivar la función de desplazamiento por el teclado para el modo de entrada de texto. Puede cambiar entre los modos de entrada desplazándose hacia la izquierda o derecha en el teclado.
- **Usar mayúsculas automáticamente**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Entrada de voz**: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.
- **Puntuación automática**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto cuando presione dos veces la barra espaciadora.
- **Vista previa caracteres**: Permite definir el dispositivo para que exhiba una imagen grande de cada letra a medida que las toca.
- **Configuración de escritura a mano**: Permite personalizar los ajustes del modo manuscrito, como por ejemplo el tiempo de reconocimiento, el grosor del trazo o el color.
- **Tutorial**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: Permite restablecer los ajustes del teclado Samsung.

Entrada y salida de voz

Permite cambiar la configuración de reconocimiento de voz y de la función de texto para pronunciar.

› Reconocimiento de voz

Permite seleccionar un motor de reconocimiento de voz.

› Configuración de reconocimiento de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Motor de búsqueda en la Web**: Permite seleccionar un motor de búsqueda web.
- **Lanzamiento de transmisión de voz**: Permite iniciar la función de Conversación de voz presionando la tecla de Inicio dos veces.
- **Lanzar en Bluetooth**: Permite activar Voice talk al conectar un auricular Bluetooth.
- **Escuchar a través de Bluetooth**: Permite reconocer sus comandos de voz cuando utiliza un auricular Bluetooth conectado.
- **Usar ubicación**: Permite utilizar su información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Esconder palabras ofensivas**: Permite ocultar las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Conversación de voz ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función Voice talk.
- **Acerca de**: Permite ver la información de la versión.
- **Marcado automático**: Permite marcar un número automáticamente cuando el dispositivo esté seguro de haber reconocido su entrada correctamente.
- **Auto-encender altavoz**: Permite encender el altavoz automáticamente al realizar una llamada con Voice talk.

- **Mostrar cuerpo del mensaje**: Permite ver el texto de un nuevo mensaje recibido en el modo Manejo.
- **Comando Activación**: Permite iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras utiliza Voice talk.
- **Sólo encendido cuando esté cargando**: Permite activar la función de comando de activación sólo cuando hay un cargador conectado.
- **Movimiento Despierta**: Permite iniciar el reconocimiento de voz tocando el dispositivo dos veces mientras utiliza Voice talk.
- **Comprobar elem perdidos**: Permite comprobar sus llamadas perdidas, mensajes o eventos al iniciar la función de Conversación de voz presionando el botón del auricular.
- **Personalice los avisos principales**: Permite cambiar el mensaje de inicio.
- **Domicilio**: Permite ingresar su dirección al utilizar su información de ubicación en el comando de voz.

Para el reconocimiento de voz de Google, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **SafeSearch**: Permite definir el dispositivo para que filtre texto e imágenes explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Bloquear las palabras ofensivas**: Permite ocultar las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.

› Configuración de texto para pronunciar

- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Perfil Manejo**: Permite activar el perfil de manejo para que el dispositivo lea contenidos en alta voz.
- **Configuración del perfil de manejo**: Permite especificar las aplicaciones para utilizar en el perfil de manejo.
- **Usar siempre mi configuración**: Permite utilizar los ajustes de idioma e índice de velocidad que específico en lugar de los ajustes guardados en las aplicaciones.
- **Motor predeterminado**: Permite definir el motor de síntesis de voz para utilizar con el texto hablado.

- **Instalar datos de voz**: Permite descargar e instalar los datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Idioma**: Permite seleccionar el idioma de la función Texto para pronunciar.
- **Motores**: Permite ver los motores de texto para pronunciar en el dispositivo.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para personas que sufren de ciertas incapacidades físicas. Acceda a la siguiente configuración y modifíquela para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Accesibilidad**: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.
- **Servicios de accesibilidad**: Permite seleccionar una aplicación de accesibilidad para utilizarla.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente para las aplicaciones de planificación, correo electrónico, agenda y mensajes.
- **Luz de antorcha**: Permite activar o desactivar la luz de asistencia. Puede utilizar esta función para mejorar la visión al utilizar la cámara.
- **Audio mono**: Permite activar el sonido monofónico al escuchar audio con un auricular.
- **Responder y finalizar llamadas**:
  - **Modo de respuesta**: Permite definir el dispositivo para responder una llamada entrante al presionar la tecla Inicio.
  - **Respuesta automática**: Permite definir el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder llamadas entrantes.
  - **Tecla de encendido para finalizar llamadas**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar la tecla Encendido.
- **Atajos de accesibilidad**: Permite añadir un atajo a los ajustes de accesibilidad en el menú rápido que aparece al mantener presionada la tecla Encendido.

Dock

Modo salida de audio: Permite utilizar el parlante del dock cuando su dispositivo esté conectado a un automóvil o a un dock de su escritorio.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Automático**: Permite actualizar la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Definir formato de 24 horas**: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Definir formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Configuración del lápiz

- **Mano dominante**: Permite seleccionar la mano con la que escribe para mejorar la reacción a las entradas realizadas con el puntero S.
- **Ayuda de lápiz**: Permite acceder a la información de ayuda para usar el puntero S.

Acerca del teléfono

Permite acceder a información del dispositivo y actualizar el software.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe mensajes de error de red o servicios

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela y no responde, mantenga presionado la tecla Encendido durante 10 a 15 segundos y luego suéltelo. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si el problema persiste, restablezca los valores. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccionee **Config.** → **Privacidad** → **Restablecer valores** → **Restablecer teléfono** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrico.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.

- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.

- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.

- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante algún tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo tiene una luz o un flash para la cámara, no utilice el flash cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue siento malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No coloque el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo. Los valores SAR más altos para este modelo de teléfono reportados a la FCC son Cabeza: 0,30 W/kg,
En el cuerpo: 0,50 W/kg.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTI9220).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos 148

administrador de tareas 151

agenda
- buscar contactos 103
- crear contactos 102
- crear grupos 105
- crear una tarjeta de contacto 104

alarmas
- crear 141
- desactivar 141
- detener 141

AllShare 132

batería
- cargar 12
- instalar 10

bloqueo de PIN 33

Bluetooth
- activar 126
- buscar y vincular con otros dispositivos 127
- envío de datos 127
- recibir datos 128

brillo, pantalla 32

Búsqueda de Google 145

búsqueda de voz 151

buzón de voz 70

calculadora 144

cámara
- grabar videos 85
- personalizar la cámara 83
- personalizar la videocámara 87
- tomar fotografías 77

códigos de acceso 171

conexiones
- Bluetooth 126
- DLNA 131
- PC 136
- VPN 139
- WLAN 128

Conexiones a PC
- almacenamiento masivo 138
- Reproductor de Windows Media 137
- Samsung Kies 137

conexiones VPN
- conectarse 140
- crear 139

configuración
- accesibilidad 169
- acerca del teléfono 170
- ahorro de energía 159
- almacenamiento 164
- aplicaciones 162
- conexiones inalámbricas y red 153
- configuración lápiz 170
- cuentas y sincronización 163

dock 170
entrada y salida de voz 167
fecha y hora 170
llamar 155
movimiento 163
pantalla 158
privacidad 164
sonido 157
teclado e idioma 164
ubicación y seguridad 160
contactos
buscar 103
copiar 105
crear 102
definir marcación rápida 103
importar o exportar 106
correo
configurar cuentas 73
enviar 73
ver 74
cronómetro 142
descargas
administrar 145
aplicaciones 38
archivos 39
desembalaje 10
desvío de llamadas 67
dispositivo
configuración 153
disposición 19
encendido o apagado 18
iconos indicadores 21
panel de notificaciones 26
personalizar 30
teclas 20
DLNA
ver AllShare
editor de imágenes 92
editor de video 93
entrada de texto 35
fecha y hora, definir 30
fotografías
capturar 77
capturar en modo animación 82
capturar en modo belleza 80
capturar en modo Compartir foto 81
capturar en toma de acción 82
capturar una fotografía de sí mismo 80
tomar en disparo por sonrisa 80
tomar panorámica 81
tomar por escena 79
ver 90
galería
formatos de archivo 89
reproducir videos 91
ver fotografías 90
Google Latitude 119
Google Mail 71
Google Maps 118
Google Talk 75
Idioma para mostrar 164

internet
consulte navegador web
Kies air 146
llamada en espera 68
llamadas
desviar 67
en espera 68
múltiple 64
números internacionales 63
rechazar 63
responder 63
restringir 67
utilizar auricular 63
utilizar opciones durante voz 64
ver llamadas perdidas 65
llamadas de voz
realizar 62
responder 63
utilizar opciones 64
localizar mi móvil 34
mapa
buscar lugares cercanos 120
buscar ubicaciones 118
compartir ubicaciones con amigos 119
obtener indicaciones 118
uso de navegación 120
mensajes
acceder al buzón de voz 70
configurar cuentas de correo electrónico 73
enviar correo electrónico 73
enviar multimedia 69
enviar texto 69
mensajes de texto
enviar 69
ver 70
mensajes multimedia
enviar 69
ver 70
minidiario 147
modo de número de marcación fija 66
navegación 120
navegador web
añadir favoritos 116
navegar por páginas web 114
Reproductor de Windows Media 137
nota S
crear 53, 110
editar 112
ver 111
notas de voz
grabar 113
reproducir 113
noticias y tiempo 124
pantalla de inicio
añadir elementos 25
añadir paneles 27
pantalla del menú
acceso 27

añadir carpetas o paneles 29
organizar las aplicaciones 28
pantalla táctil
bloquear 25
uso 23
perfil Fuera de línea 18
perfil silencioso 31
planificador S
cambiar el modo de vista 57
crear 58, 107
ver 109
Polaris Office 149
puntero S 42
radio FM
escuchar 99
guardar emisoras 100
readers hub 124
rechazo automático 66
registro de llamadas 68
reloj mundial 142
reproductor de música
añadir archivos 96
crear listas de reproducción 98
reproducir música 96
reproductor de video 89, 91
restringir llamadas 67
Samsung Apps 123
Samsung Kies 137
sincronización
con cuentas web 40
con Reproductor de Windows Media 137
Social Hub 76
tarjeta de memoria
formatear 17
insertar 15
quitar 16
tarjeta SIM
bloquear 33
instalar 10
tarjeta USIM
bloquear 33
instalar 10
videollamada
realizar 62
responder 63
utilizar opciones 65
videos
grabar 85
reproducir 88, 91
WLAN
activar 129
buscar redes y conectarse a ellas 129
con WPS 130
YouTube
cargar videos 122
ver videos 121